

PAT FIX TAPITAT MELOS



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine, pierderea garanției produsului.









Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!

LAGUNA[®]
mobilă pentru acasă

FERONERIE

CONFIRMATOR 7x50mm C5  20	SURUB - 3.5 X 30 mm S6  32
SURUB - 5.0 X 70 mm A7  12	SURUB - 5.0 X 30 mm A2  64
COLTAR 50 mm V5  8	PICIOR PLASTIC ROTUND PP  12


REPERE

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
CP	1	CAPAT MARE PAT DIMENSIUNI REPER: 2060 X 950
CM	1	CAPAT MIC PAT DIMENSIUNI REPER: 1850 X 310
LP	2	LATERALE PAT DIMENSIUNI REPER: 2130 X 310
SS	2	SUPORT SALTEA DIMENSIUNI REPER: 1996 X 796
SL	1	SUPORT SALTEA LUNG DIMENSIUNI REPER: 1968 X 210
SC	4	SUPORT SALTEA SCURT DIMENSIUNI REPER: 776 X 210
CS	10	CAPAT SUPORTURI PAT DIMENSIUNI REPER: 288 X 105

- 1 Se fixează SC de SL prin câte 2 confirmatoare C5
- 2 Se fixează CS de SC prin câte 2 confirmatoare C5

La acest pas se folosesc toate cele 20 de confirmatoare C5
Pentru strângerea confirmatoarelor se utilizează cheia imbus

ASS - ANSAMBLU SUPT SALTEA

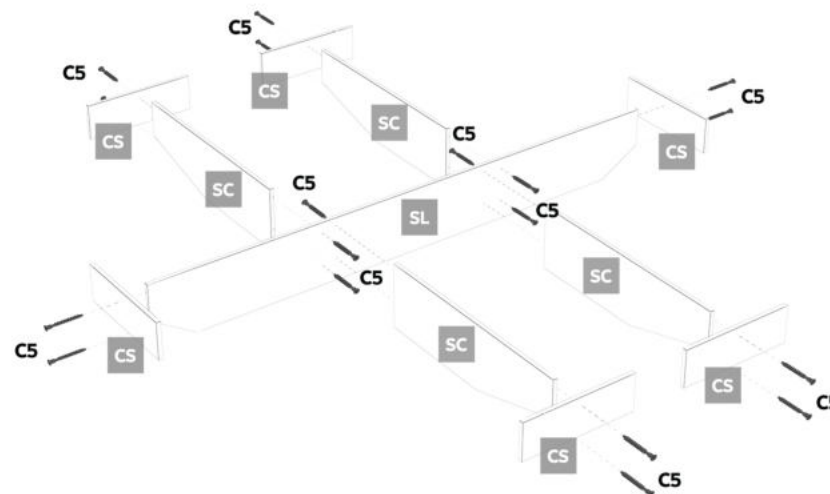

3 Se aseaza lateralele langa ansamblul (ASS) construit anterior.


Se prind lateralele cu capetele patului (LP cu CM si CP) prin coltare de metal (V5), cate 2 coltare la fiecare imbinare. La fixarea fiecarui coltar se folosesc 8 suruburi A2. In total se vor utiliza 8 coltare V5 si **64 suruburi A2**.

4 Se fixeaza lateralele si capetele patului (LP, CP, CM) de ansamblul suport pentru saltea ASS, utilizand cate 4 suruburi S6 pentru fiecare CS (capat suport pat).

5 Se fixeaza cele 4 CS mobile, pe LP, cat mai aproape de capetele patului, utilizand cate 2 suruburi S6 pentru fiecare CS (capat suport pat). Vezi in schema de mai jos semnul *5

CS si CS*5


se monteaza la aceiasi inaltime!

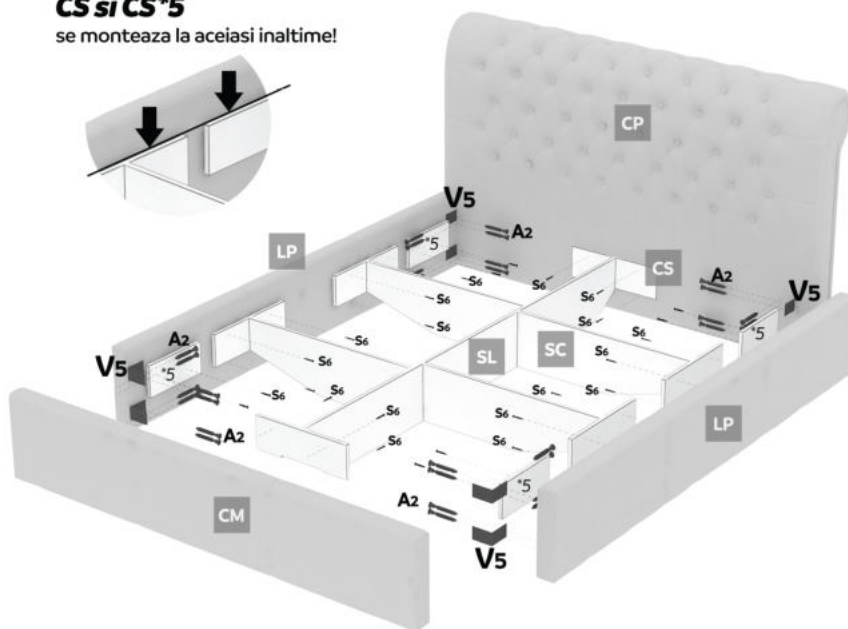

6 Se monteaza picioarele rotunde, cate 3 picioare pe fiecare LP, CP si CM, utilizand cate un surub A7 pentru fiecare picior. In total vor fi montate 12 Pp.

7 Se aseaza SS (suport saltea) - cele 2 bucati, peste ASS. Acestea nu se prind in suruburi sau in alte sisteme.

Se aseaza salteaua, daca aceasta a fost achizitionata odata cu patul, sau se achizitioneaza o saltea cu dimensiuni corespunzatoare.

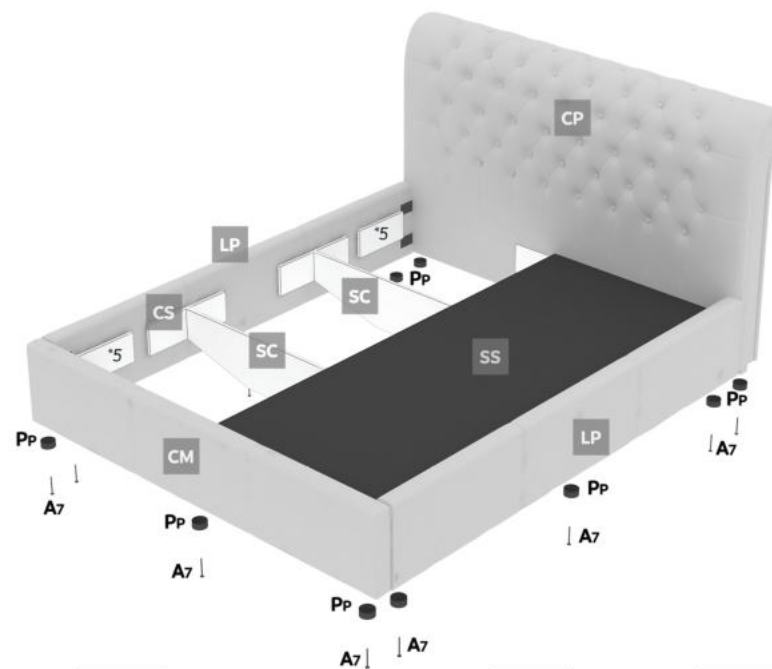

Probabilitate mare de a incurca suruburile!



Utilizati imbus



Recomandat a fi montat de 2 pers



Aplicati aracet



Strangeti camele in sensul + indicat



Utilizati un ciocan



Utilizati o surubelnita

