

# MODUL A ELEGANCE



## ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine, pierderea garanției produsului.



Acordați o atenție sporită!  
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!



### CONFIRMATOR 50mm



### BALAMA APLICATA



### KIT DEMONTABIL (tija + cama)



### SAIBA TIP CUPA



### CUIE




### CEP LEMN



### MANER



### TALPA / protecție podea




### AUTOCOLANTE BULINE



### BUCSA MANER



### SURUB - 3.5 X 16 mm




### SURUB - 3.5 X 18 mm




### SAIBE PLASTIC



### SURUB - 3.5 X 35 mm



### SURUB - 5.0 X 25 mm



### OPRITOR GLESIERA USA




## REPERE COMODA

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE	SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
T	1	TAVAN DIMENSIUNI REPER: 925 X 530	U	1	USA DIMENSIUNI REPER: 919 X 341
F	1	FUND DIMENSIUNI REPER: 591 X 508	H	1	HDF SPATE DIMENSIUNI REPER:
PL	2	PERETE LATERAL DIMENSIUNI REPER: 348 X 508			

## MONTAJ COMODA

- 1 Se fixează **peretii - 2xPL** cu tavanul (T), prin **2 x K** (kit demontabil) și **4 x W** (cep lemn)
- 2 Se fixează **peretii - 2xPL** cu fundul (F), prin **6 x C5** (confirmatoare)
- 3 Se aduce corpul la **vinclu de 90°** și se fixează **HDF (H)** folosind cuie **Q și R**.
- 3 Se prind **talpile alunecătoare (T)** cu câte 2 suruburi **A1** fiecare, de fund (F)
- 4 Se prinde **usa (U)** cu 2 balamale **Ba**, folosind (**S3**)
- 5 Se prinde **manerul** cu 2 bucsi **BM**, folosind **suruburi S6**
- 6 Se prinde **OG (opritor)** în stânga sau dreapta folosind **suruburi S3**

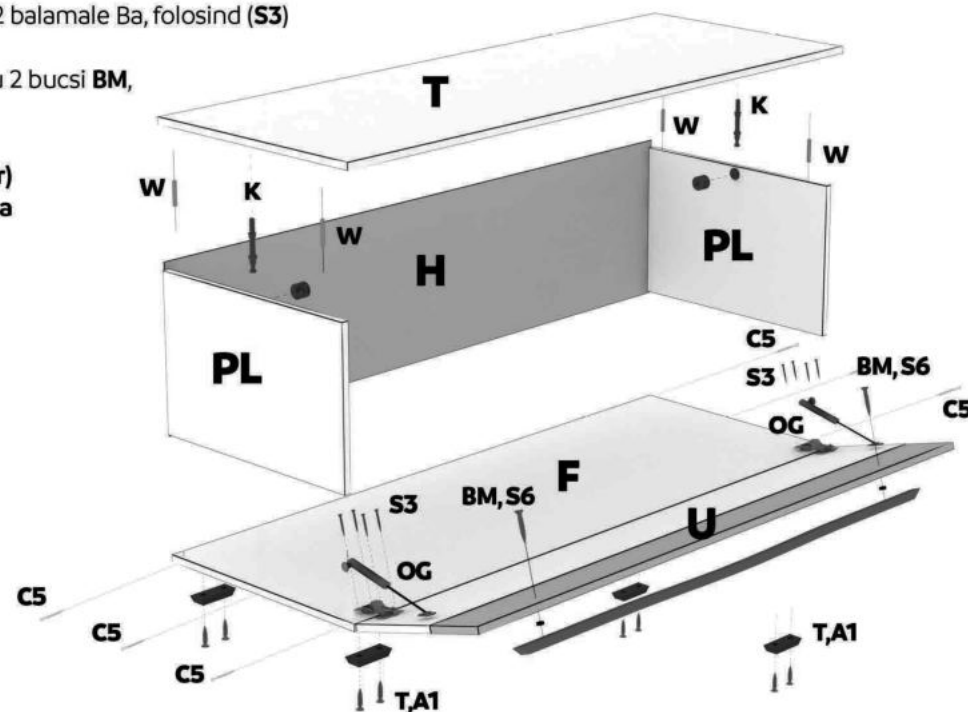

## REPERE VITRINA

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
T	1	TAVAN DIMENSIUNI REPER: 925 X 306
F	1	FUND DIMENSIUNI REPER: 925 X 360
PL	2	PERETE LATERAL DIMENSIUNI REPER: 1600 X 337

U	1	USA DIMENSIUNI REPER: 1591 X 339
H	1	HDF SPATE DIMENSIUNI REPER:
PF	3	POLITA FIXA DIMENSIUNI REPER: 891 X 336

PS	1	PANOU SUPERIOR USA DIMENSIUNI REPER: 574 X 528
PM	1	PANOU MIJLOC USA DIMENSIUNI REPER: 711 X 146
PI	1	PANOU INFERIOR USA DIMENSIUNI REPER: 574 X 528

SS	2	PANOU STICLA USA
----	---	------------------

## MONTAJ VITRINA

- 1 Se fixeaza **peretii - 2xPL** cu **PF**, prin **12 x K** (kit demontabil)
- 2 Se fixeaza **peretii - 2xPL** cu tavanul (T) si fundul (F), prin **8 x C5** (confirmatoare)
- 3 Se aduce corpul la **vinclu de 90°** si se fixeaza **HDF (H)** folosind cuie **Q si R**.
- 3 Se prind segmentii de usa PS, PM, PI cu **segmentii sticla (SS)** cu cate 6 suruburi **S4** fiecare, si 6 x saibe plastic (**SP**)
- 4 Se prind **usile (U)** cu 12 balamale Ba, folosind (**S3**)
- 6 Se prinde **manerul** cu 2 bucsi **BM**, folosind **suruburi S6**

