

Instructiuni de Montaj



Montajul necorespunzator atrage dupa sine pierderea garantiei.

Unelte Necesare:



Surubelnita




Ciocan



Imbus



Se recomanda montarea produsului in minim doua persoane.

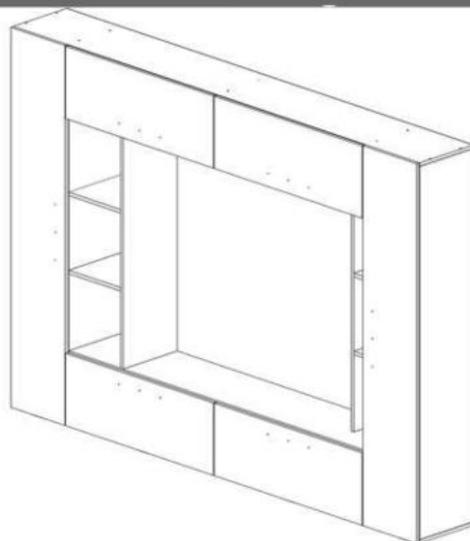


| Denumire | Dimensiune | Cantitate | Simbol |
|-----------------------|------------|-----------|--------|
| Reper Inferior | 2534x336 | 1 | RI |
| Reper Superior | 2534x336 | 1 | RS |
| Laterale | 1732x336 | 2 | L |
| Laterale mici | 1072x336 | 1 | LM |
| | 1072x200 | 1 | LM1 |
| Reper Intermediar Mic | 314x336 | 2 | INTM |
| Reper Intermediar | 1732x336 | 2 | INT |
| Polita Mobila Mare | 323x336 | 2 | PM1 |
| Polita Mobila Mica | 200x200 | 2 | PM2 |
| Polita Mobila | 314x336 | 8 | PM |
| Polita fixa | 1840x336 | 2 | PF |
| Front | 1762x336 | 2 | FR1 |
| | 922x336 | 2 | FR2 |
| | 1082x336 | 1 | FR3 |


| | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Support Polita SP 48 | Confirmator 7x50 CF 36 | Balama Aplicata BA 14 | Balama Semiaplicata BS 2 |
| Surub 3,5x16 S3 84 | Camă demontabil CD 4 | Tija demontabila TD 4 | Surub 5x25 S1 16 |
| Saibe Cupa SC 50 | Piston pe gaz TS 2 | Picior gri PG 8 | Limitator Foarfeca LF 2 |

1 Ansamblare


Se va fixa pe laterale (L) pe intermediare (INT) si pe lateralele mici (LM, LM1), suportii de polita (SP).

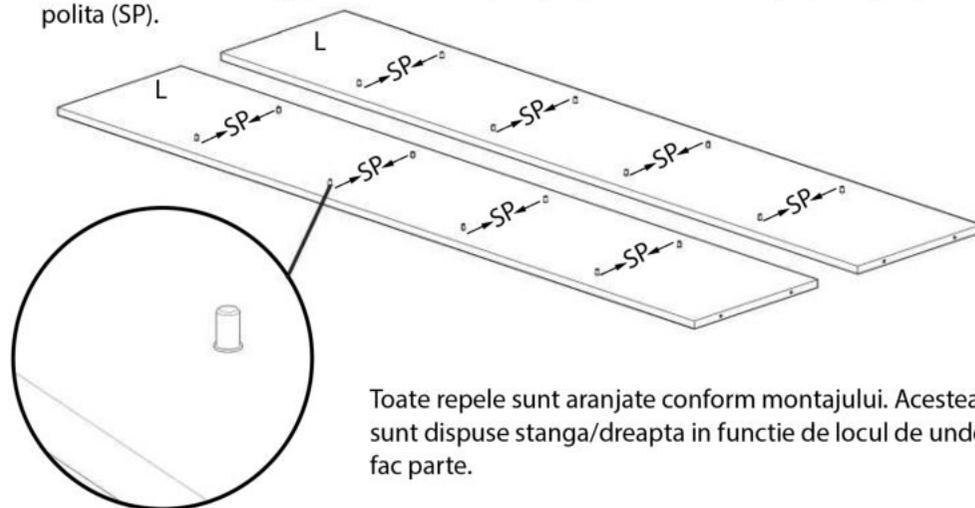

Toate reple sunt aranjate conform montajului. Acestea sunt dispuse stanga/dreapta in functie de locul de unde fac parte.

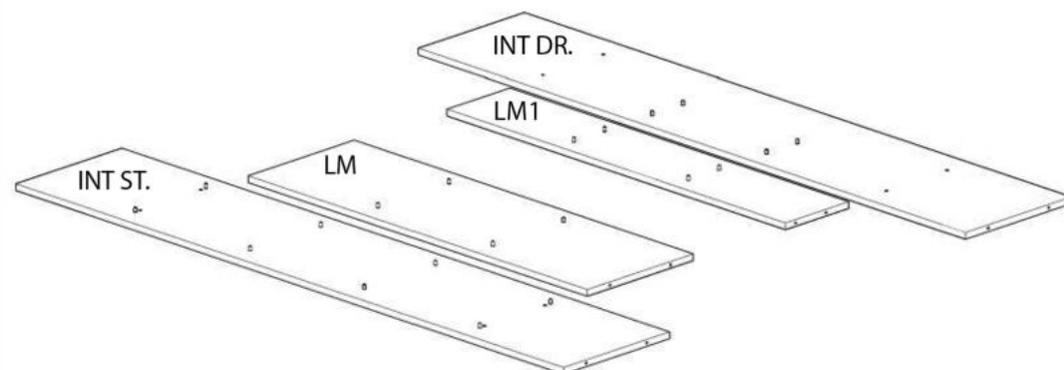


Reperete Intermediare se vor roti si se va fixa si pe cealalta parte a lor suportii de polita. Precum este reprezentat mai jos.

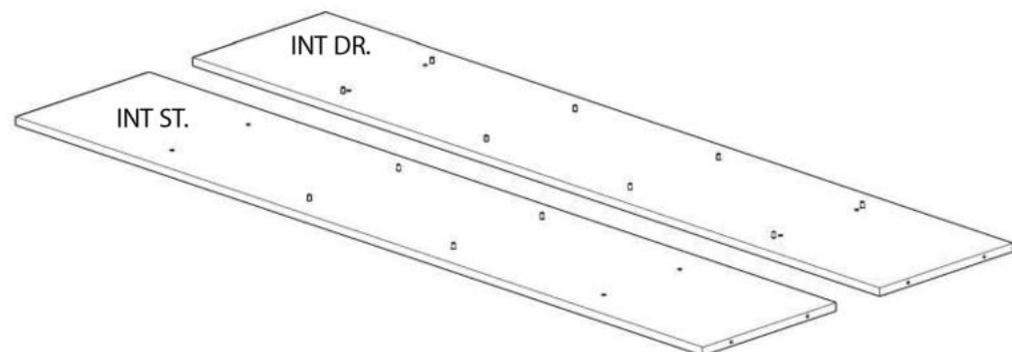


Instructiuni de Montaj


In continuare se vor fixa lateralele (L) si intermediarele (INT, INTM) de reperul inferior (RI) cu ajutorul confirmatoarelor (CF).

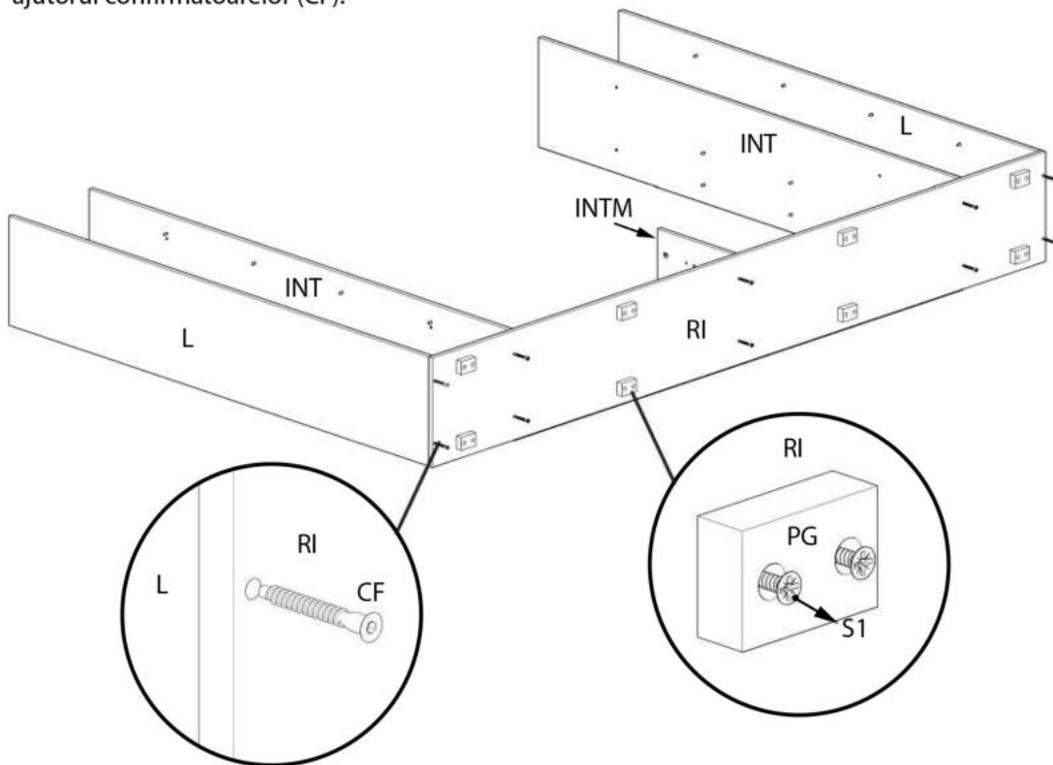

Pe polita fixa (PF) superioara si inferioara (PFS, PFI) se monteaza tije demontabile (TD). Politele fixe se fixeaza cu confirmatoare (CF) de intermediare (INT).

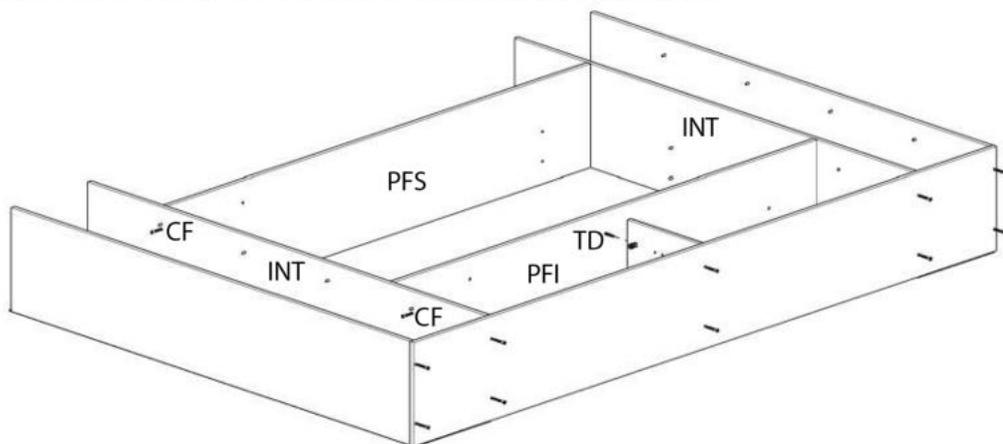


Lateralele mici (LM, LM1) se fixeaza cu confirmatoare (CF) in politele fixe (PFS, PFI). Politele fixe (PFS, PFI) se fixeaza in intermediarele mici (INTM) cu demontabili (TD, CD).

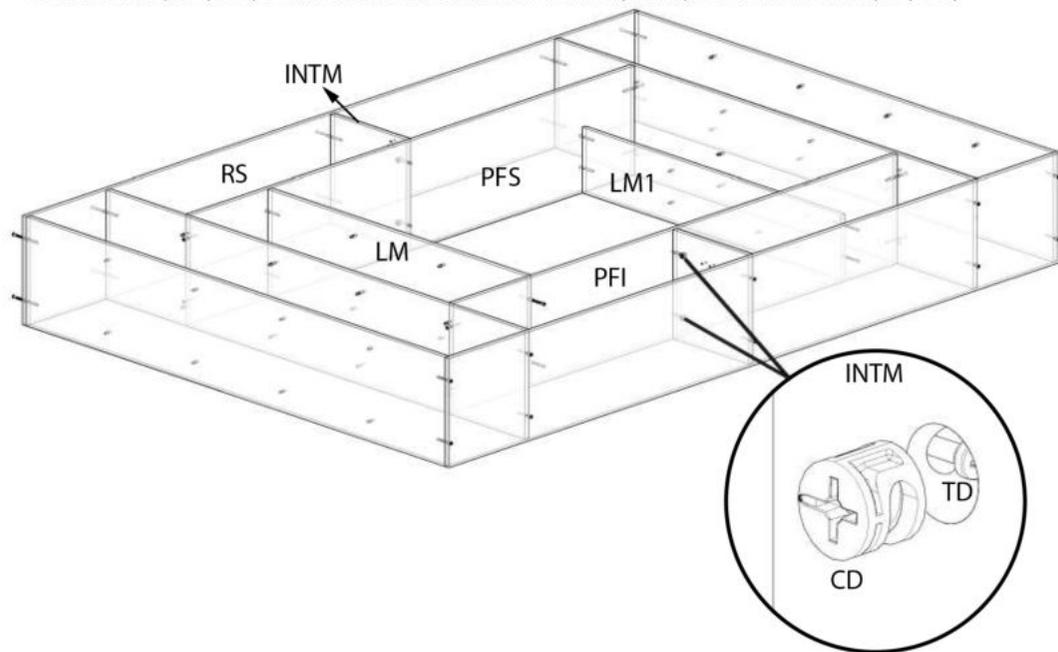

Important:

Inainte de a prinde HDF-ul se va folosi o ruleta pentru a aduce in vinclu, intreaga constructie. HDF-ul se va fixa cu cuie (CU) si la imbinarea placilor de HDF se vor folosi cuie (CU) impreuna cu saibe cupa (SC). Imbinarile de HDF sunt reprezentate cu X pe desenul alaturat.

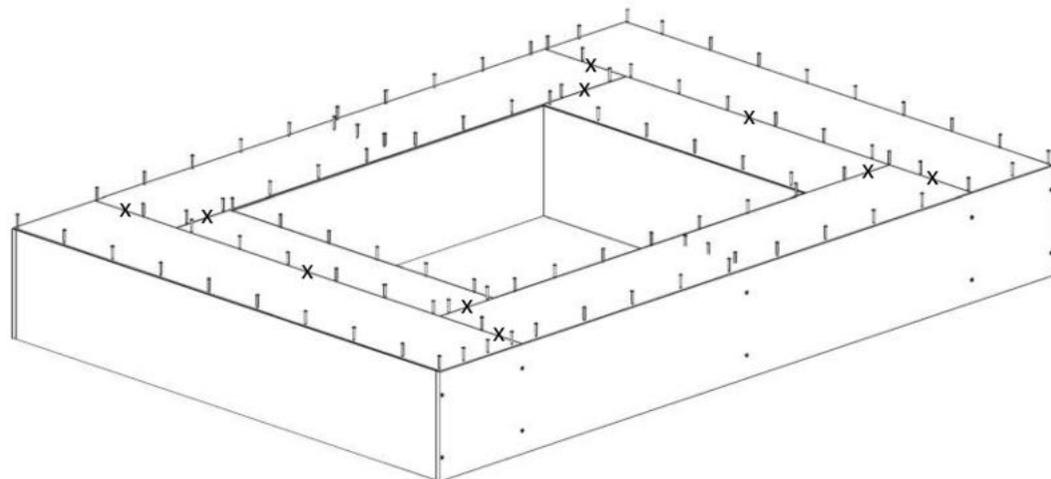




LAGUNA®



mobilă pentru acasă

Instrucțiuni de Montaj

2 Montare polite mobile și front-uri.

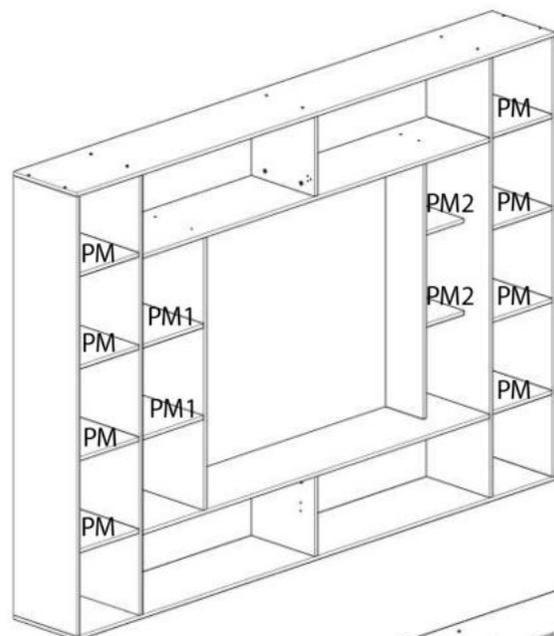

Se vor aseza politele mobile (PM, PM1, PM2) pe suportii de polita (SP)

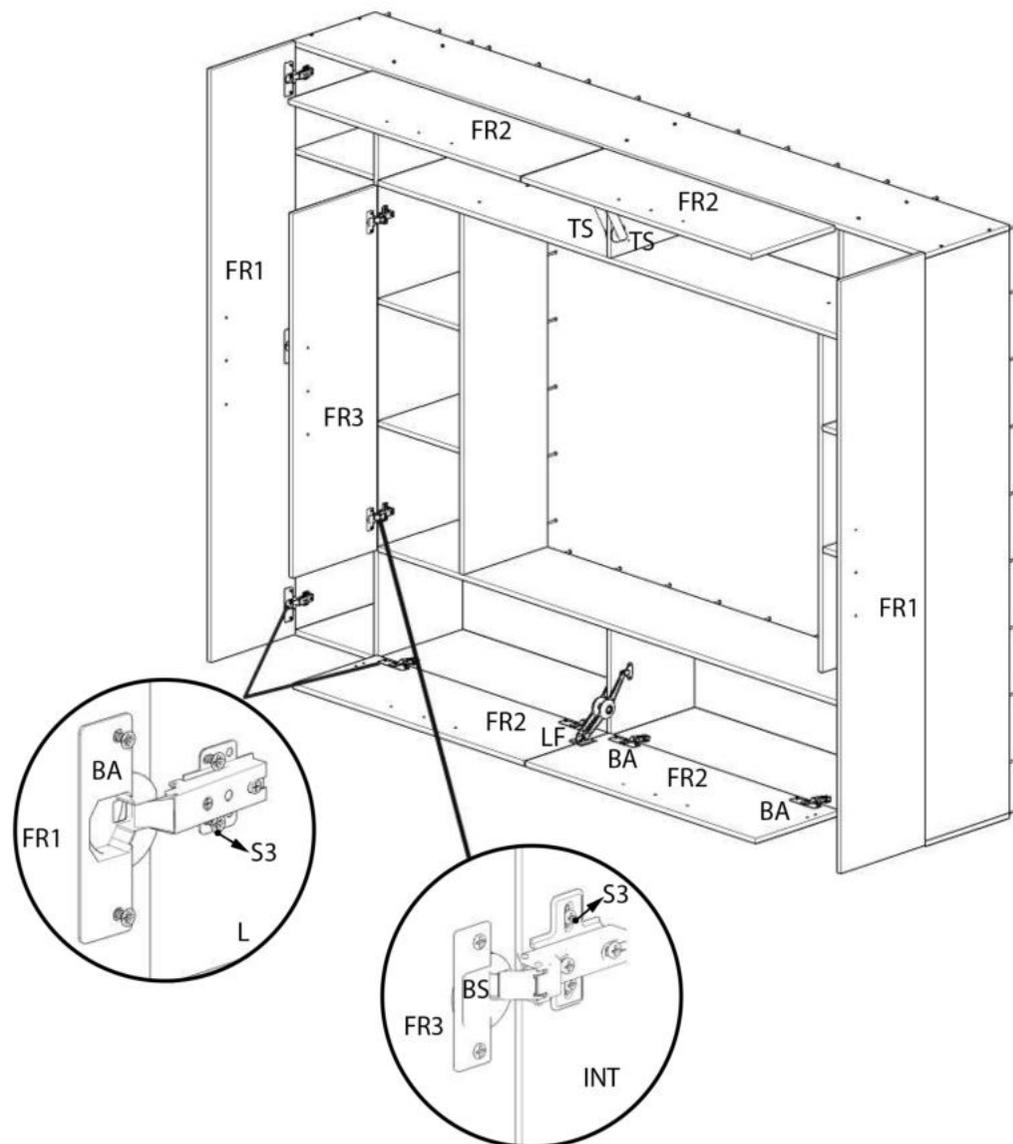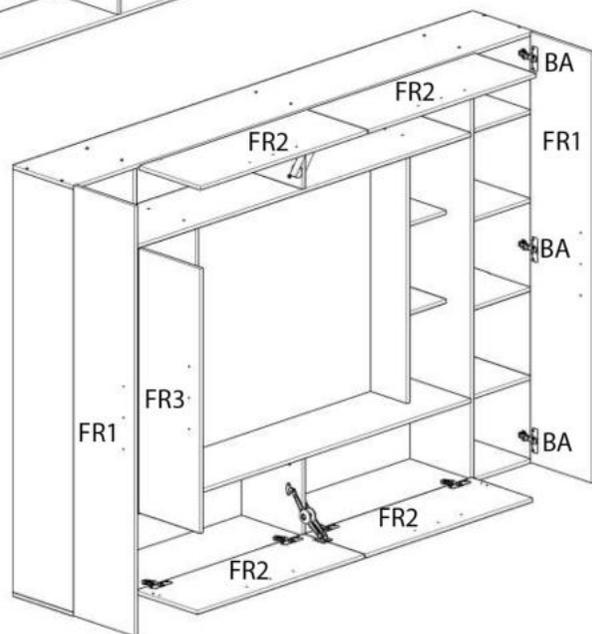

Balamalele aplicate se vor fixa pe fronturile FR1 și FR2.
Balamalele semiaplicate se vor fixa pe frontul FR3.
Pe fronturile comodei și ale corpului superior se aplica, suplimentar, limitator foarfeca (LF) (în cazul comodei) și pistoane pe gaz (TS) (în cazul corpului superior).
Fixarea balamalelor (BA, BS), limitatoarelor foarfeca (LF) și a pistoanelor pe gaz (TS) se face cu surub 3,5x16 (S3).
Pentru montarea fronturilor (FR1, FR2, FR3) se respecta semnele date.
Manerele se vor fixa pe fronturi cu ajutorul suruburilor metrice.