

MOBIRO.

Instructiuni de Montaj



Montajul necorespunzator
atrage dupa sine pierderea
garantiei.

Unelte Necesare:



Surubelnita




Ciocan



Imbus

Se recomanda montarea
produsului in minim doua
persoane.

LIVING MELOS- MODUL A

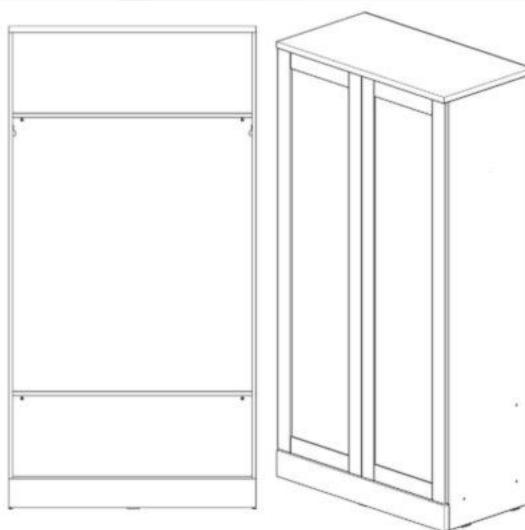


Denumire	Dimensiune	Cantitate	Simbol
Reper Inferior	992x508	1	RI
Reper Superior	1024x538	1	RS
Laterale	1967x508	2	L
Polita fixa	992x508	2	PF
Front	1840x508	2	FR
Plinta	1024x120	1	P

Talpa Alunecatoare	TA		5	Cule	C		68	Confirmator 7x50	CF		4	Balama Aplicata	BA		6
Surub 3.5x16	S3		50	Coltar	C		3	Confirmator 7x70	C7		4	Tija Demontabil	TD		8
Camele Demontabil	CD		8	Maner	M		2	Profil H	PH		1	Suport bara haine	SH		2
Bara Haine	BH		1												

1 Ansamblare

Cele doua laterale(L) ale corpului se vor aseza orizontal pe podea si se vor fixa pe ele tijele demontabililor(TD) si suportii de bara haine(SH).

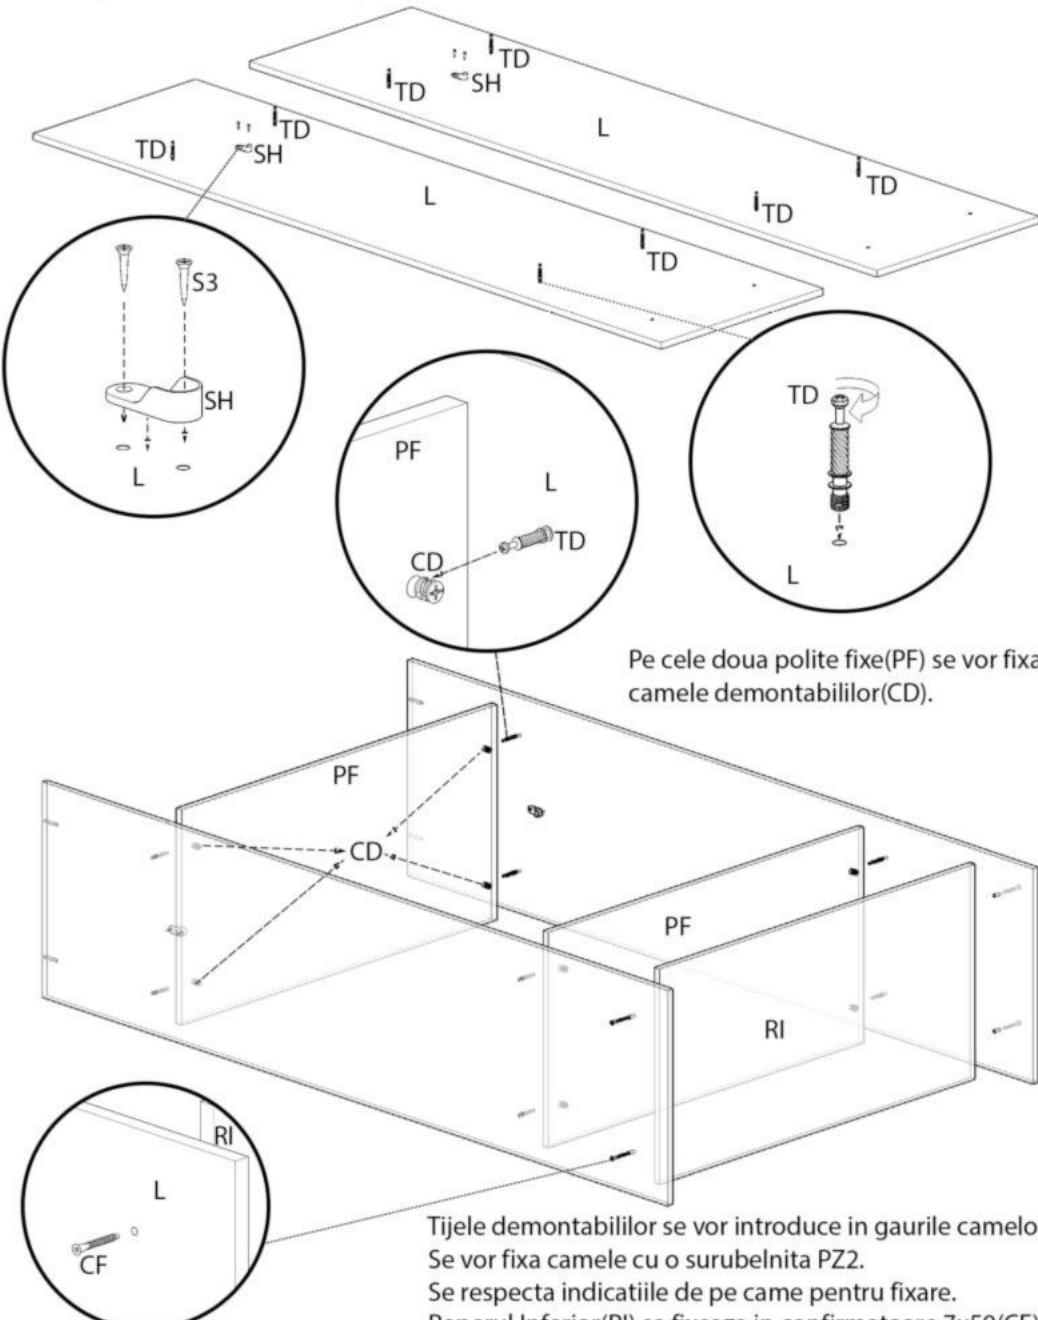

Pe cele doua polite fixe(PF) se vor fixa
camele demontabililor(CD).

Tijele demontabililor se vor introduce in gaurile camelor.
Se vor fixa camele cu o surubelnita PZ2.
Se respecta indicatiile de pe came pentru fixare.
Reperul Inferior(RI) se fixeaza in confirmatoare 7x50(CF).


MOBIRO.

Instructiuni de Montaj

LIVING MELOS - MODUL A

2 Montare reper superior, plinta si HDF.

Tavanul se va prinde in confirmatoare 7X70 (C7).

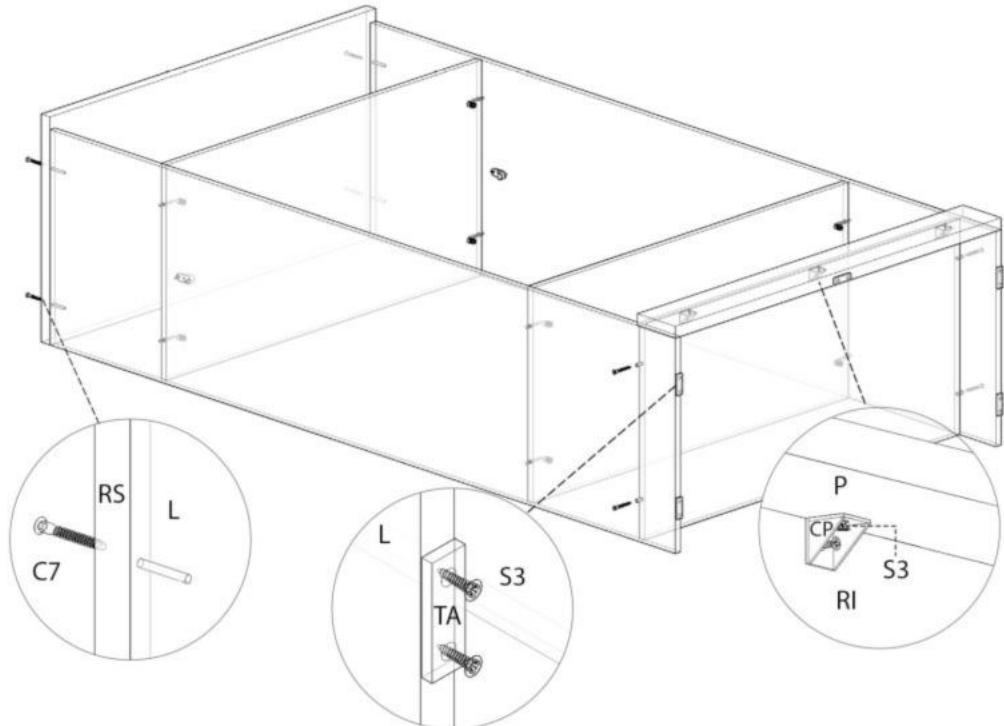


Plinta se va prinde cu C si S3. Precum este reprezentat in desenul de mai sus.
Dupa ce plinta a fost montata, se va intoarce dulapul cu cantul in jos si se va incepe montarea spatelui (HDF-ului).

Talpa alunecatoare(TA) se va monta cu surub 3,5x16 (S3) precum este reprezentat pe desenul de mai sus.

Important:

Inainte de a prinde HDF-ul se va folosi o ruleta pentru a aduce in vinclu corpul. HDF-ul se va fixa cu cuie pe laterale(L) si pe politele fixe(PF).

Cu ajutorul unui ciocan si a cuielor(C) se vor fixa cele doua bucati de HDF pe spatele corpului.

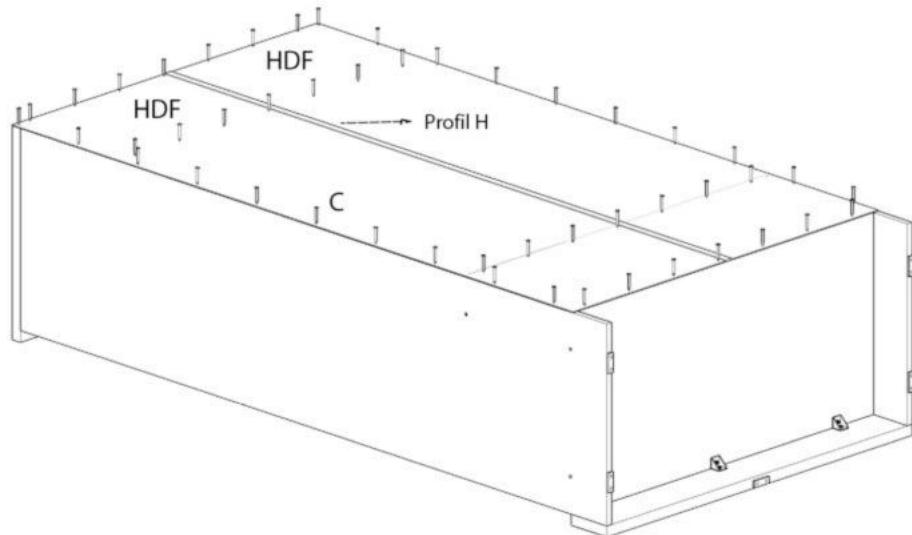

Dupa ce HDF-ul a fost montat, se ridica corpul in picioare si se monteaza cele doua front-uri.

Pe fiecare front(FR) sunt 3 balamale aplicate (BA) care se prind cu surub 3,5x16(S3)

Se fixeaza apoi manerele cu suruburile metrice.

Dupa ce fronturile sunt fixate acestea se vor regla cu o surubelnita PZ2 pentru a fi aliniate.

