

Instructiuni de Montaj

Pat



Montajul necorespunzator atrage dupa sine pierderea garantiei.

Unelte Necesare:



Surubelnita




Ciocan



Imbus



Se recomanda montarea produsului in minim doua persoane.

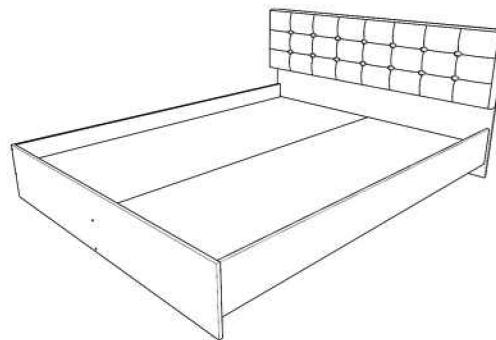


Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Capat Mare	1660x845	1	CM
Capat Mic	1634x290	1	CMC
Intermediar	2000x164	1	INT
Suport Saltea St/Dr	2000x95	2	SS
Suport Saltea Intermediar	2000x80	1	SSI
Suport Saltea Mic	180x65	4	SSM
Suport T	305x180	8	ST
Laterale	2000x210	2	L

*Dimensiunea capatului mare respectiv a capatului mic, poate sa difere in functie de latimea patului, adica 1860 respectiv 1460 milimetri.


Talpa Alunecatoare	TA	6	Surub 3,5x16	S4	52	Confirmatoare	CF	16	Surub 3,5x40	S3	28
Coltar Metalic	CLM	6	Surub 3,5x30	S2	56						

1 Montare

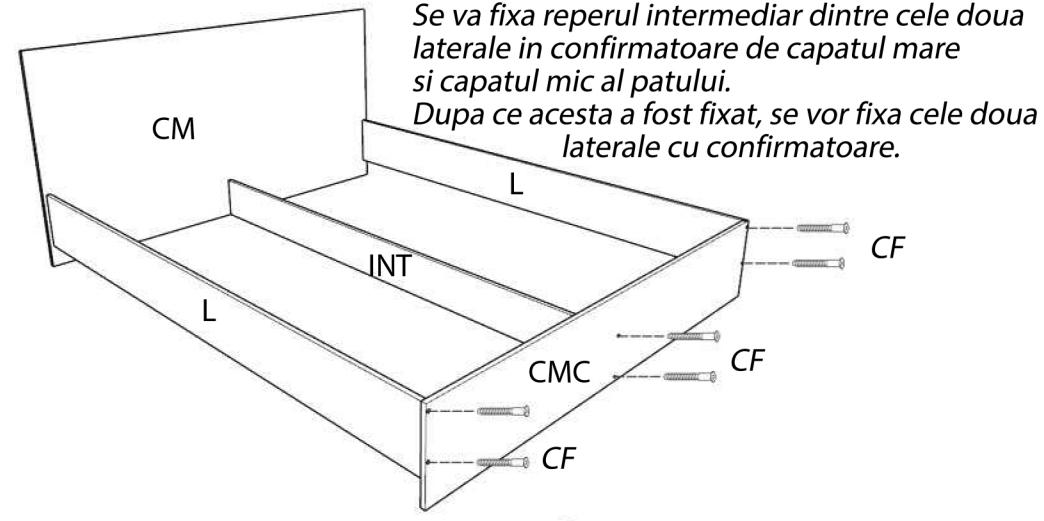


Se va fixa reperul intermediar dintre cele doua laterale in confirmatoare de capatul mare si capatul mic al patului.

Dupa ce acesta a fost fixat, se vor fixa cele doua laterale cu confirmatoare.

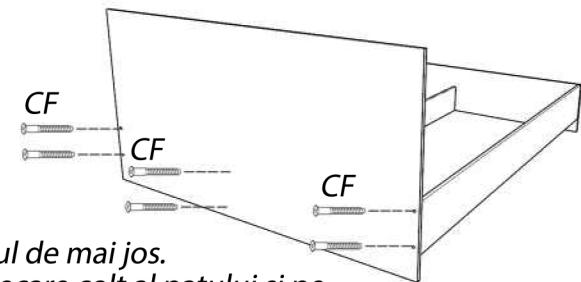

In continuare se vor monta reperele ce vor sustine saltea sau precum este reprezentat in desenul de mai jos.

Pentru o rezistenta mai mare, pe fiecare colt al patului si pe intermediara acestuia se va monta un coltar metalic (CLM), acesta se va prinde cu suruburi de 3,5x16 (S4).

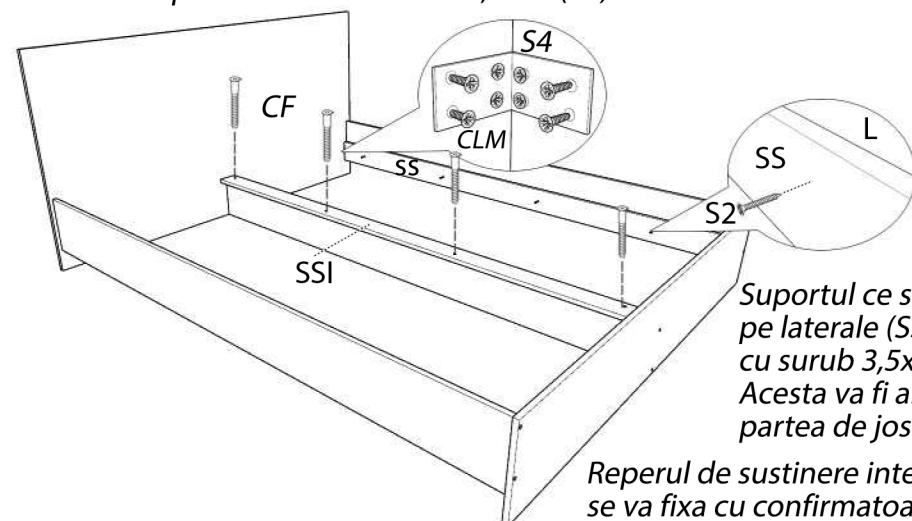


Suporul ce se monteaza pe laterale (SS) se va fixa cu surub 3,5x30(S2). Aceasta va fi aliniat cu partea de jos a lateralei.


Reperul de sustinere intermediar se va fixa cu confirmatoare (CF).

2 Montare tapiterie (optional)


Instructiuni de Montaj

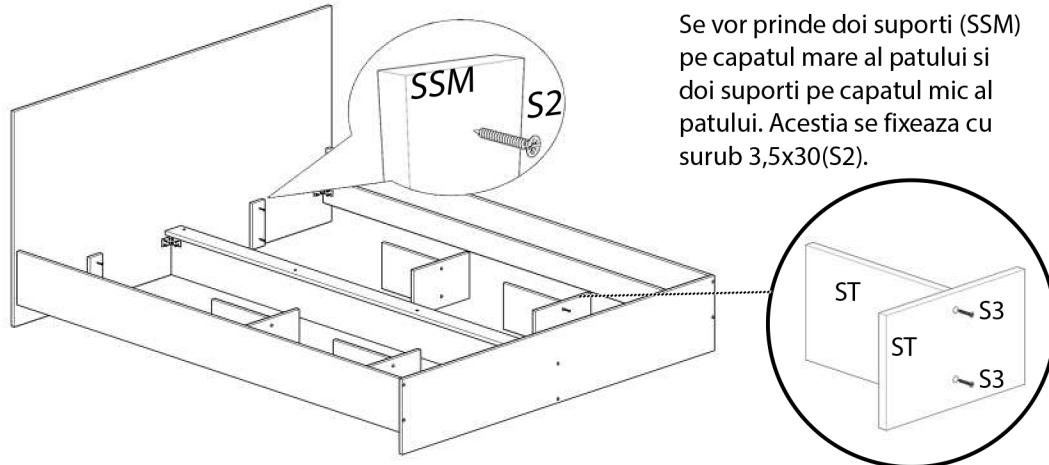

Inainte de a aseza placile pe pat se vor construi patru elemente de tip "T" (ST) si se vor prinde de placile ce sustin salteaua. Dupa ce placile pe care se aseaza salteaua au fost asezate, acestea se vor prinde pe fiecare margine cu surub 3,5x40(S3).

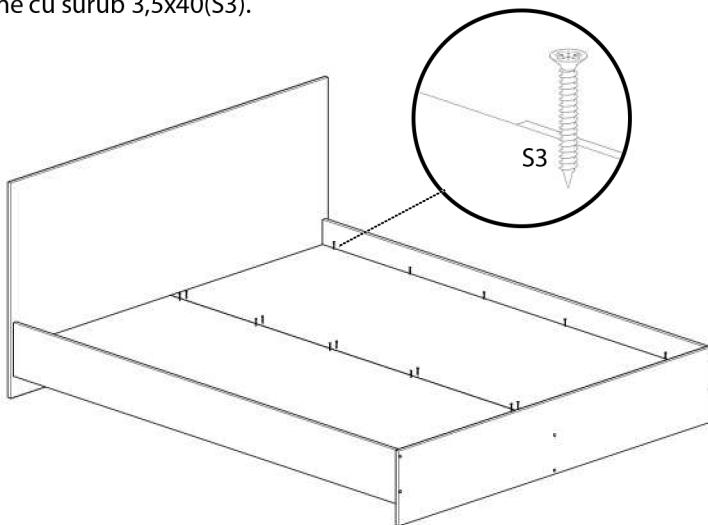

Tapiteria se va prinde cu 10 suruburi 3,5x30 (S2) de pe spatele capatului mare.

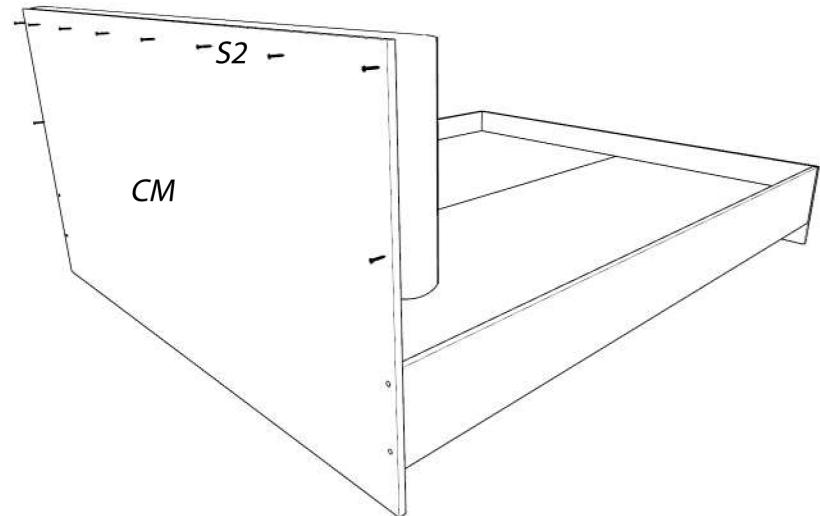

Rezultatul final.

