

MOBIRO.



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției produsului.



facebook.com/Mobiro



www.mobiro.ro



Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor
Mobiro Protejează natura!

CAMA	Ca		12
CONFIRMATOR 50mm	C5		24
CUIE	Q		100
MANER	MN		2

DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De		12
TALPA / protecție podea	T		7
SAIBA TIP CUPA	R		20
SINA CULISANTA	SN		2

SURUB - 3.5 X 16 mm	S3		80
PROFIL "U"	Pu		2
SURUB 4X10	S1		4

SURUBURI OPRITOR	SO		4
BARA HAINE + SUPORTI BARA	H		1
ROLE SISTEM GLISARE	RG		12

SUPPORT POLITA MOBILA	P		12
SURUB - 4.2 X 16 mm	SM		18
OPRITOR SINA	OP		4


REPERE

PFM	1	POLITA FIXA MICA DIMENSIUNI REPER: 484 X 408
PD	1	PERETE LATERAL DREAPTA DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550
PS	1	PERETE LATERAL STANGA DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550
PI	1	PERETE INTERMEDIAR DIMENSIUNI REPER: 1854 X 420
TV	1	TAVAN DIMENSIUNI REPER: 1530 X 550
PM	4	POLITA MOBILA DIMENSIUNI REPER: 484 X 408
FU	1	FUND DIMENSIUNI REPER: 1498 X 550
PF	1	POLITA FIXA DIMENSIUNI REPER: 998 X 420
LS	1	LEZENA SUPERIOARA DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62
UC	1	USA CULISANTA CENTRALA DIMENSIUNI REPER: 1845 X 508
DS	1	DESPARTITOR SUPERIOR DIMENSIUNI REPER: 358 X 420
SIF	1	SOCLU INFERIOR FATA DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62
NO	1	USA NEARGA CU OGLINDA DIMENSIUNI REPER: 1835 X 508

Înainte a monta sina (SN), se pune (OP), și se prinde cu suruburi (SO) la capatul sinei.

Sinele se poziționează la al doilea rând de găuri și se montează cu suruburi (SM) câte 4 / glisiera. (ca și în imaginea de mai jos)

- Se fixează PF de PI cu 2 x Ca + De. Se fixează PF de PD cu 2 x Ca + De.
- Se fixează PS, PD și PI de FU cu câte 2 confirmatoare C5
- Se fixează ansamblul de la punctul (2) de TV cu 4 x C5, respectiv 4 x Ca + De.
- Se fixează SIF de FU cu ajutorul celor 4 Confirmatoare C5
Se fixează PFM de PI și PS cu ajutorul celor 4 x Ca + De.
- Se fixează sinele de glisare, câte 1 x buc pe TV respectiv, 1x buc pe FU

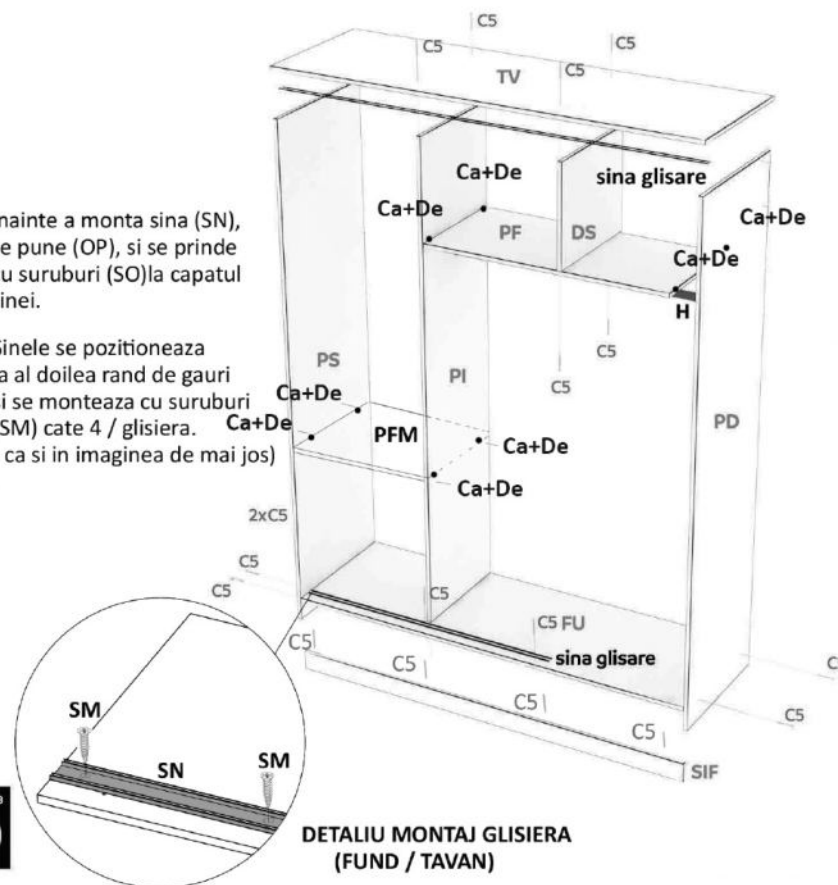


DETALIU MONTAJ GLISIERA (FUND / TAVAN)



ATENȚIE! Înainte de punctul 6, trebuie să montați și să fixați ușile pe sistemul de glisare. Dacă se montează LS pe TV, nu mai este posibilă montarea ușilor!


- 6 Se fixează LS de TV cu 4 confirmatoare C5
- 7 Se aranjează PM conform necesităților, utilizând 4 x P / polita
- 8 Se aduce corpul la unghi de 90° și se fixează HDF pe spate utilizând Q și R
- 9 Se prinde bara de haine (H) utilizând S3 și se fixează cele 6 talpi, T utilizând 12 șuruburi S3

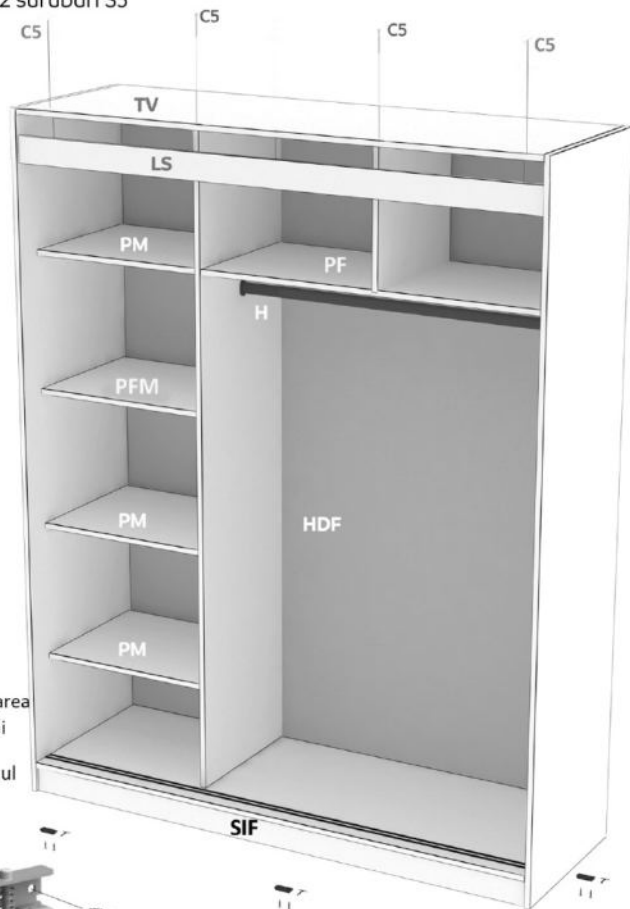

DETALIU 1

Se desurubează acest șurub pentru a vă permite poziționarea ușii pe șina de glisare mult mai ușor. După ce ușile sunt puse la locul lor se strânge șurubul.

Rolele de glisare ale ușilor din spate se montează pe ultimul canal al (SN) iar ușa din față pe primul canal.

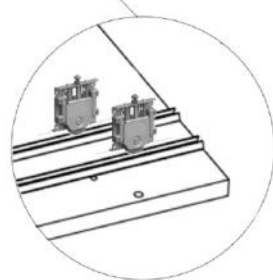

Se poziționează mecanismul pe capetele ușilor (sus - jos), pe urmă se prinde cu șuruburi (S3) x 4 buc / rola în găurile deja pregătite pentru acesta.

MONTAJUL UȘILOR

- 1 Se fixează cu S3 sistemul de glisare RG, în partea de sus și de jos a ușilor (DETALIU 1)
- 2 Se fixează Pu - 2 x profil U, pe ușa centrală în stânga și dreapta prin 10 x Sm (5 x 2)
- 3 Se prind manerale în locul destinat acestora (în frezare) cu șuruburi (S1) câte 2 / maner.

ATENȚIE! A nu se lovi șina de culisare cu ciocanul de metal! Se recomandă ungerea șinelor de culisare, periodic. Vă mulțumim!



Detaliu Montaj role glisare pe Ușa

