

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 6 (Montaj HDF + Picioare)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (6) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 55 buc.


 Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

Se monteaza 4 x (Pi) pe placile (1) cu ajutorul celor 8 suruburi (S3) - cate 2 suruburi / picior. (Detaliu 4).

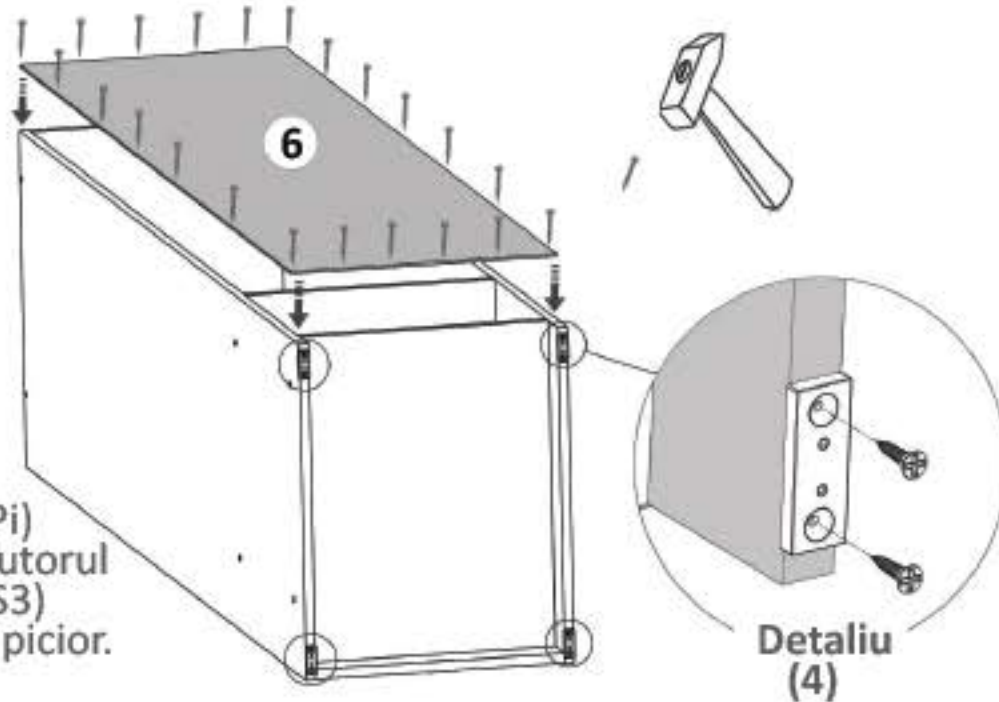


Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universala si se potriveste pentru diferite tipuri de usi cum ar fi: Usi mari / Usi medii / Usi mici etc.

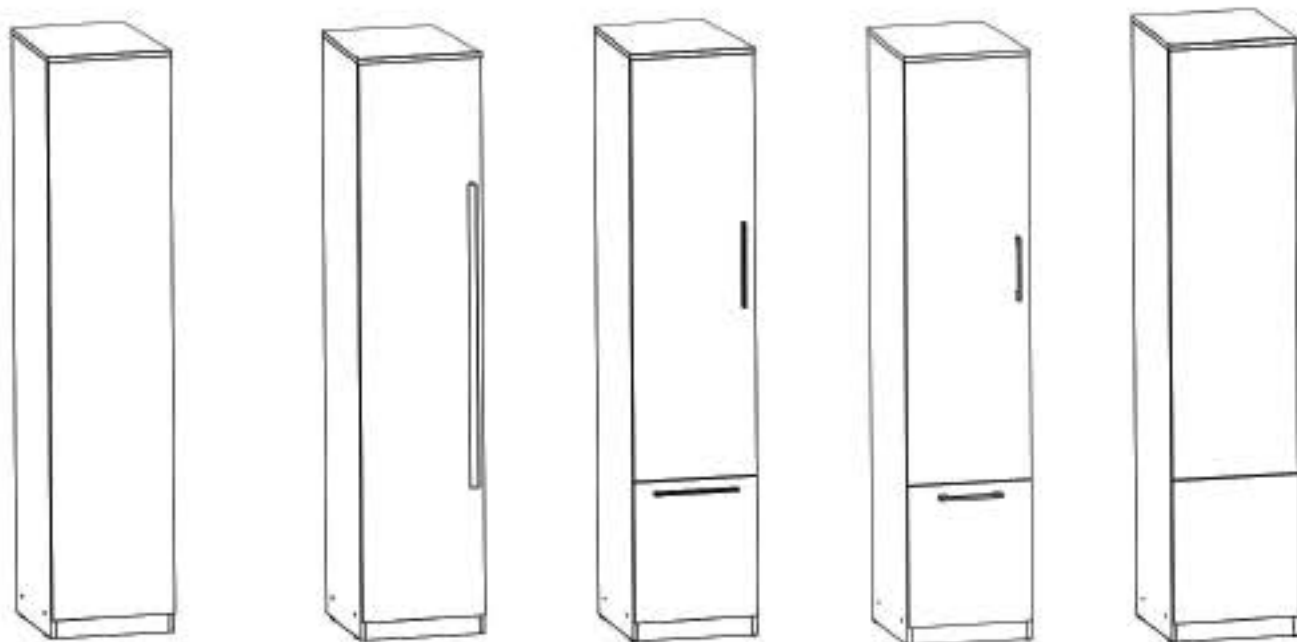

Instructiuni montaj: CARCASA 1/4

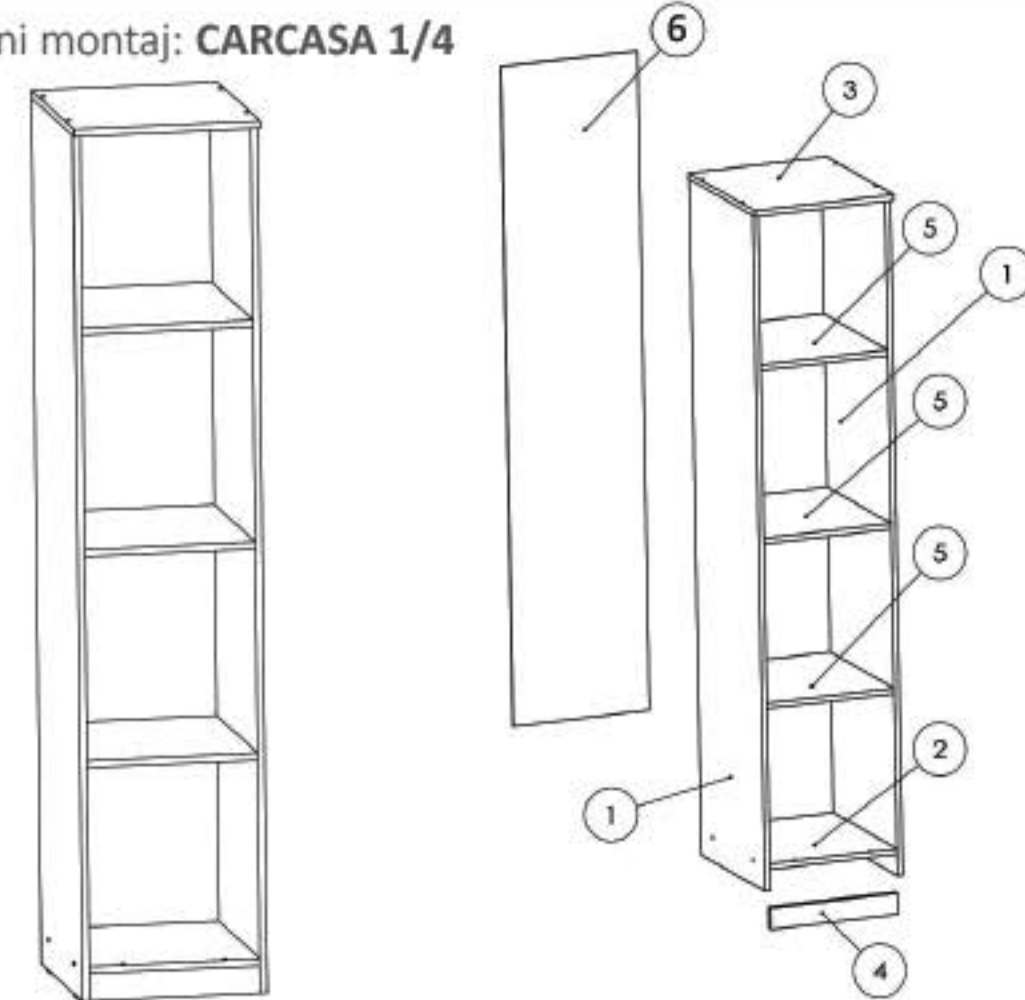

Atentie! Pentru prinderea corpurilor intre ele se vor folosi suruburi (S7)

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALE ST/DR	PAL 1904 X 458 X 16	2
2	FUND	PAL 458 X 376 X 16	1
3	TAVAN	PAL 458 X 410 X 16	1
4	SOCLU	PAL 376 X 60 X 16	1
5	POLITA FIXA	PAL 458 X 376 X 16	3
6	HDF	HDF 1856 X 404 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă



Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Feronerie DULAP 1 U:

SURUB 3.5X16

S3 28

DEMONTABIL CU EXCENTRIC

De 12

CONFIRMATOR 7X50

Co 10

CAMA

Ca 12

PICIOR PLASTIC

Pi 4

CLIE

Cu 55

SURUB 3.5X30


S7 4

BALAMALE APLICATE

Ba 5


Pasul 1

Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 12 x (De) pe placile (1) cate 6 / placa. (Detaliu 1)

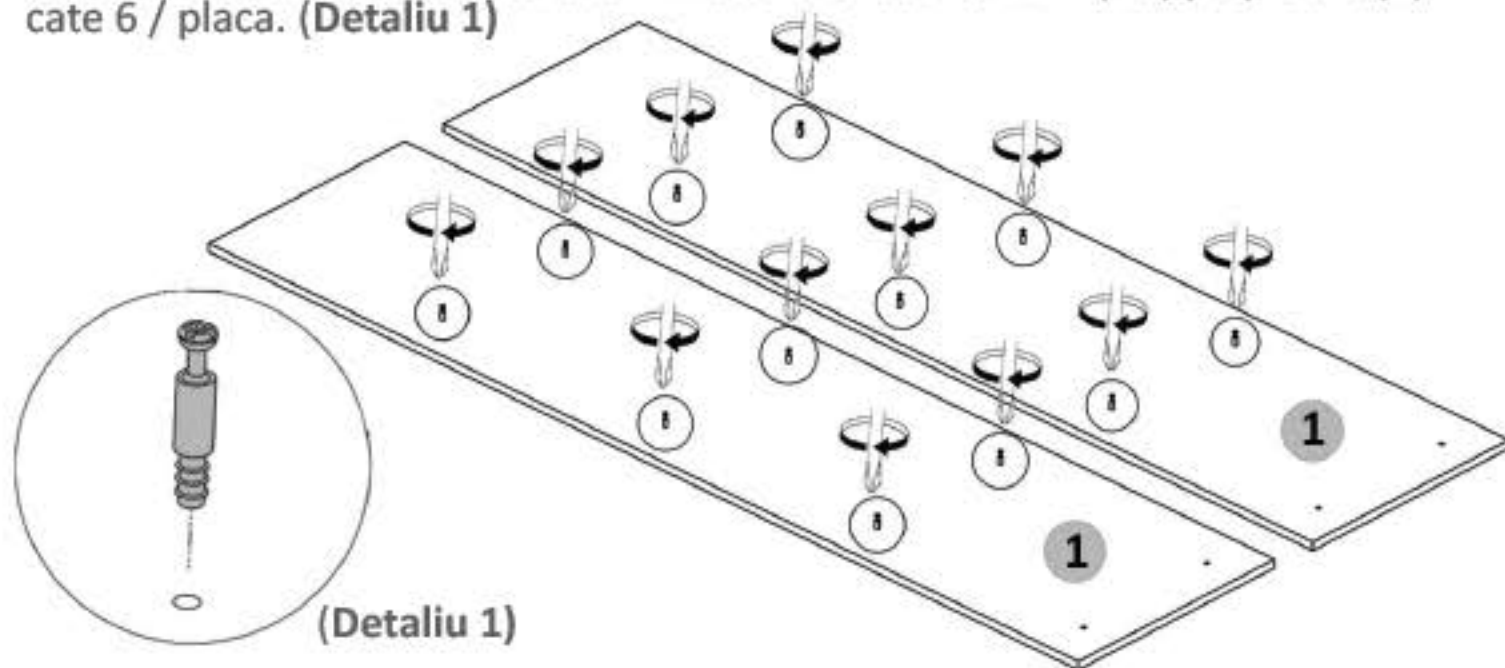


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 12 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 12 buc pana acestea raman stranse.

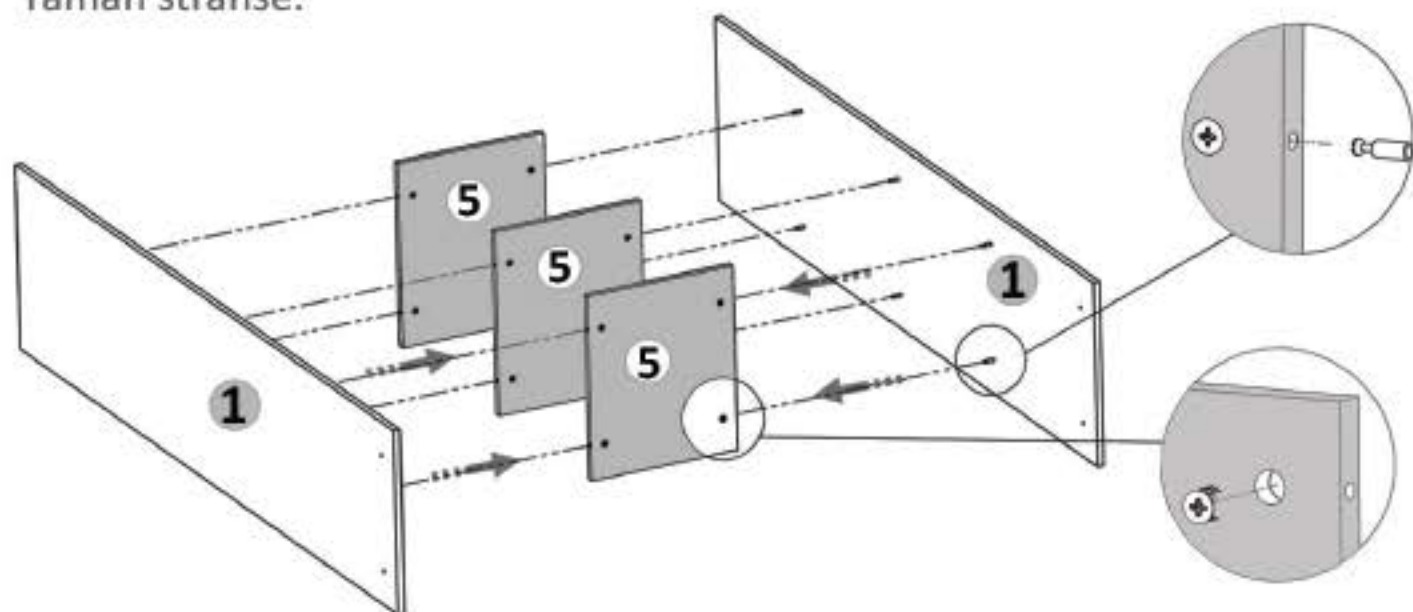


Pasul 3

Se monteaza placa (4) de placa (2) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

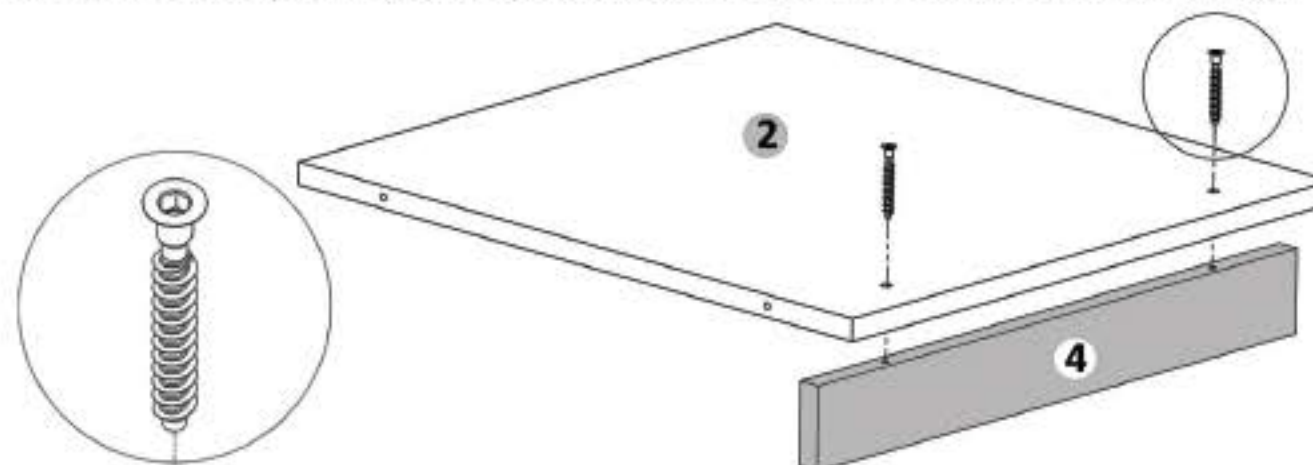

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (1).

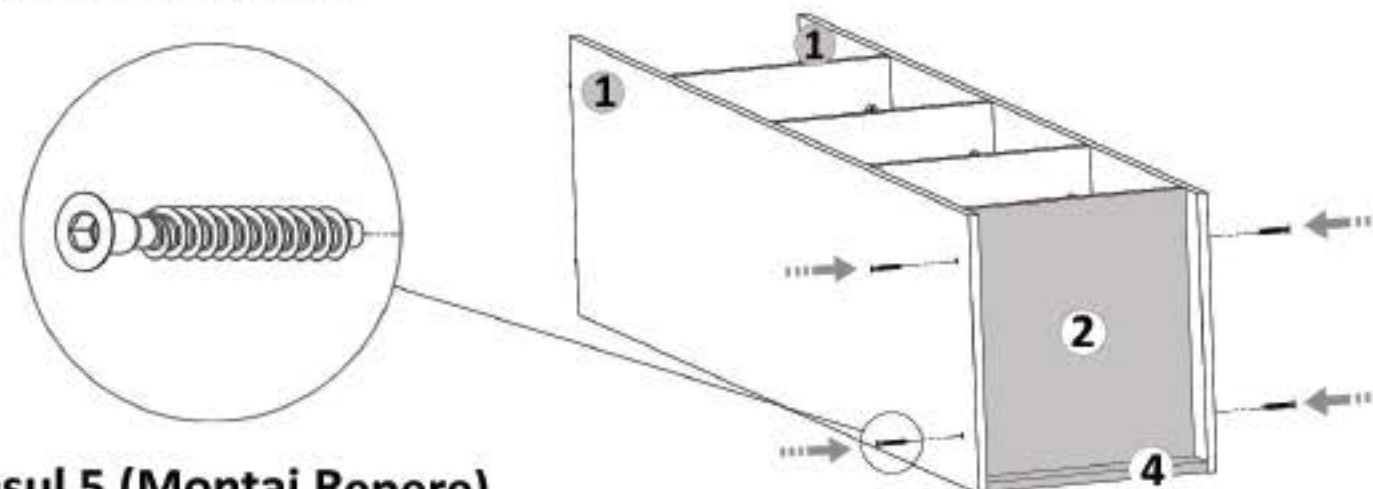

Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (3).

