

DORMITOR OLYMP

Instructiuni de Montaj

Dulap 2U



Montajul necorespunzator atrage dupa sine pierderea garantiei.

Unele Necesare:



Surubelnita




Ciocan



Imbus



Se recomanda montarea produsului in minim doua persoane.

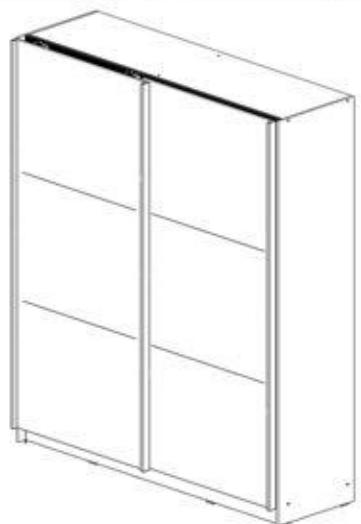


Denumire	Dimensiune	Cantitate	Simbol
Reper Inferior	1772x508	1	RI
Reper Superior	1772x508	1	RS
Laterală Stanga	2120x554	1	LS
Laterală Dreapta	2120x525	1	LD
Intermediara	1996x508	1	INT
Polita Fixa	877x508	4	PF
Plinta	1772x92	1	P
Segment Front	922x677	6	FR
Soalu	416x92	1	S


Cuie	CU	135	Confirmator 7x50	CF	18	Tija demontabil dublu	DD	4	Talpa Aluminiu catoare	TA	8
Surub 3.5x16	S3	170	Bara Haine	BH	2	Supor t bară haine	SH	4	Salbe Cupa	SC	13
Cama demontabil	CD	16	Tija demontabila	TD	8	Placuta Tip "T"	PI	18	Maner G1	G1	3
Maner Tip "U"	U	1									

1 Ansamblare

Pe cele doua laterale(L) se vor monta tijele demontabile (TD) si suportii de bară haine(SB). Pe intermediara(INT) se vor monta suportii de bară haine(SB), pe ambele parti.

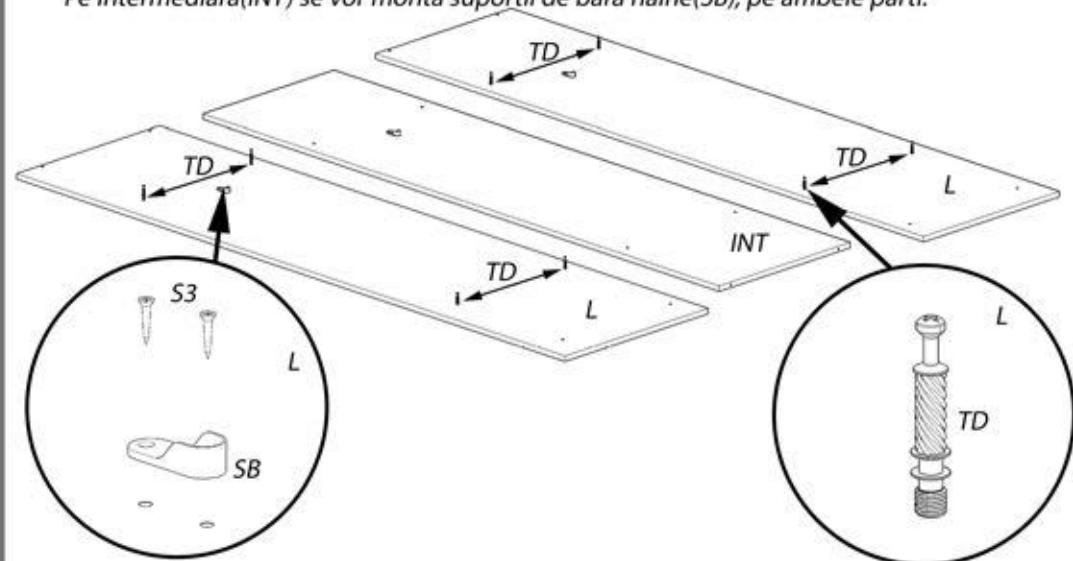


Pe intermediara(INT) se vor prinde politele fixe(PF) cu ajutorul demontabililor dubli (DD) si a camelor demontabililor(CD).

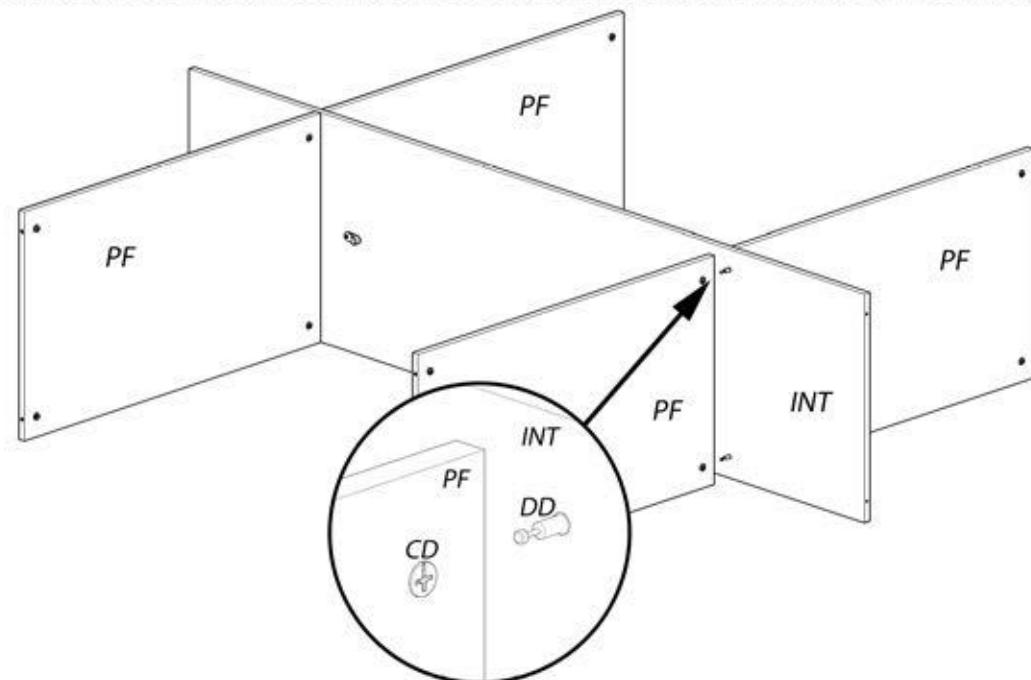


2 Montare laterale, RS + RI, HDF

Se fixează în confirmatoare(CF) cele două laterale(LS + LD), reperul inferior(RI) și reperul superior(RS).

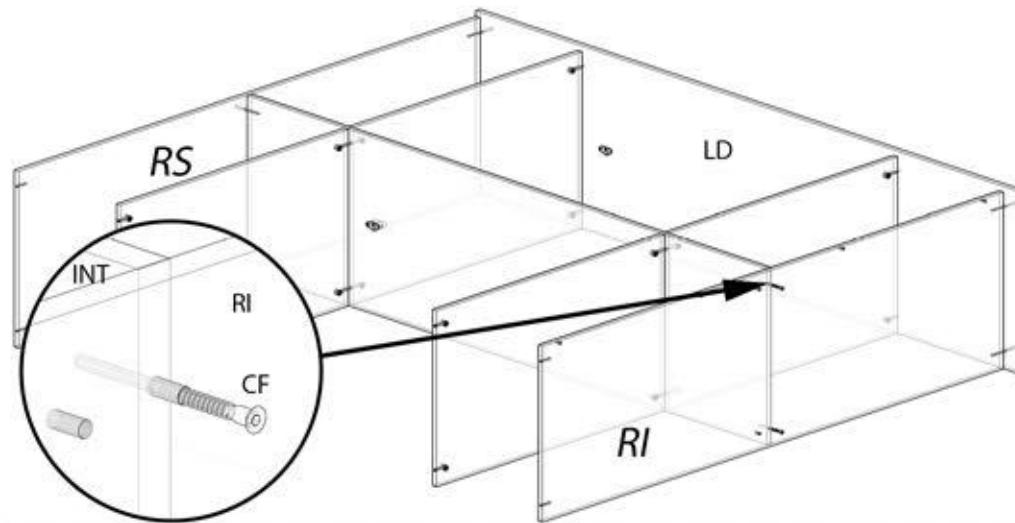


Se fixează în continuare soclul (S) și se prind cu surub de 3,5x16(S3) talpile alunecătoare(TA) după cum este prezentat în desenul de mai jos.

Plinta(P) se fixează cu confirmatoare(CF) de reperul inferior(RI).

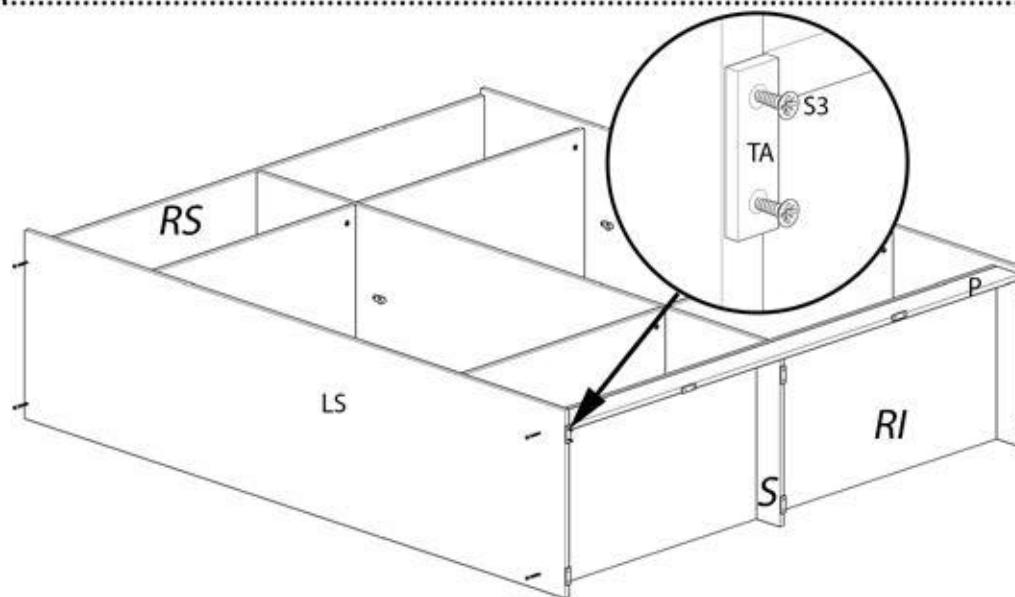


Important:

Inainte de a prinde HDF-ul se va folosi o roulette pentru a aduce în vinclu, corpul. HDF-ul se va fixa cu cuie (CU) pe laterale(L), reper inferior (RI), reper superior (RS), intermediara și pe politele fixe (PF).

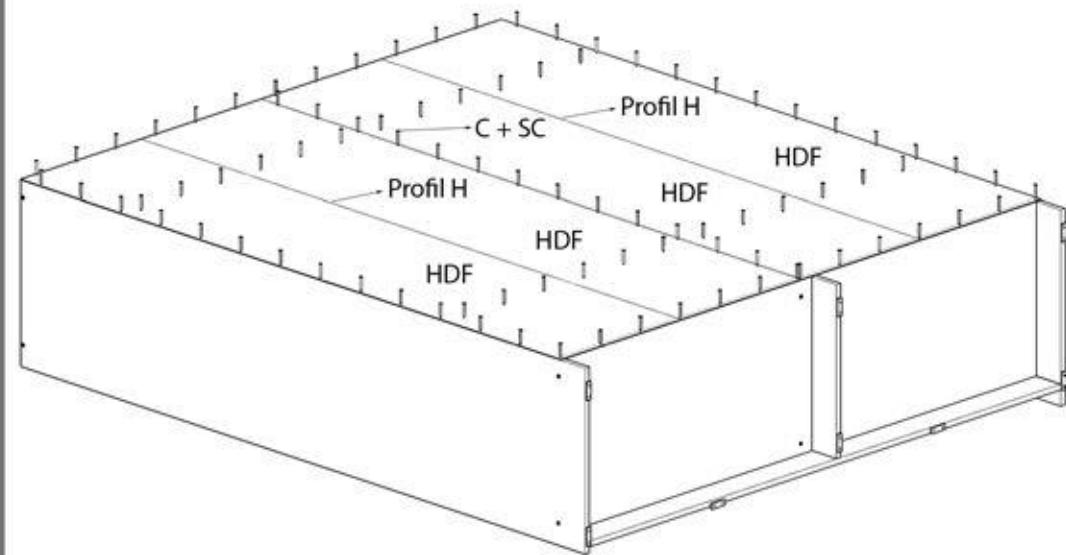

Pentru a putea forma fronturile(FR), se vor aseza segmentii acestora pe o suprafață plană și se vor prinde între ei cu placuta de tip I(PI) și cu surub 3,5x16(S3). Segmentul superior(SS) și inferior(SI) prezintă semne ajutătoare pentru montarea rolelor și a ghidajelor.

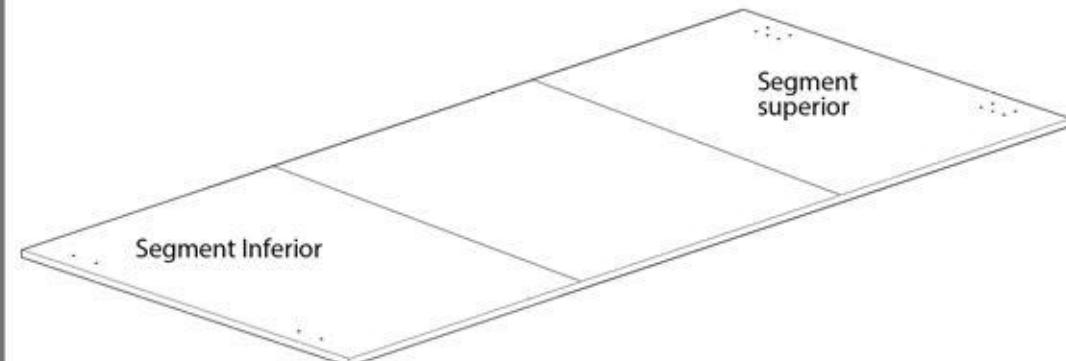

Pe front-ul numarul unu se vor monta role glisante exterioare (RGE) și ghidaje exterior(GE) iar pe front-ul numarul doi se vor monta role glisante interioare (RGI) și ghidaje interioare(GL).


DORMITOR OLYMP

Instructiuni de Montaj



Dulap 2U

3 Montare Front-uri

Rolele glisante exterioare(RGE) se fixeaza pe segmentul superior(SS) cu ajutorul suruburilor de 3,5x16(S3).

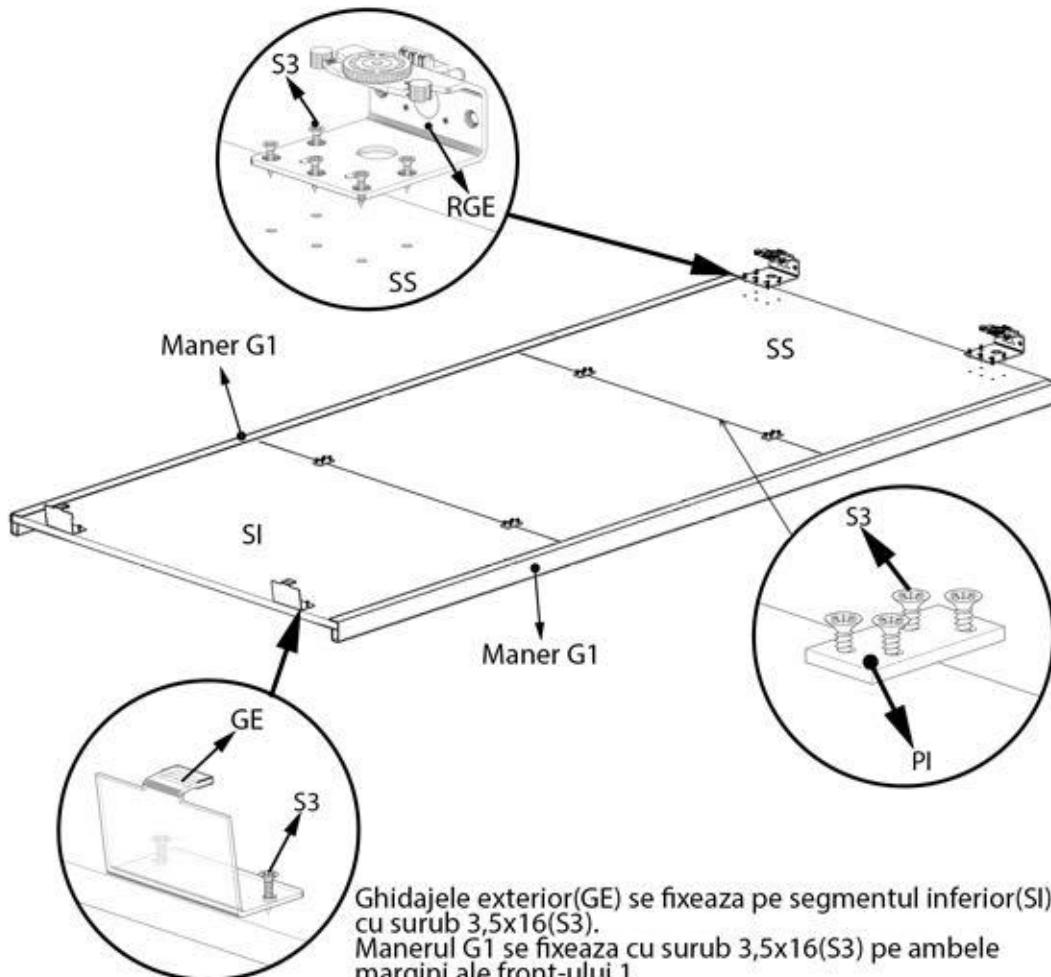


Ghidajele exterior(GE) se fixeaza pe segmentul inferior(SI) cu surub 3,5x16(S3).
Manerul G1 se fixeaza cu surub 3,5x16(S3) pe ambele margini ale front-ului 1.

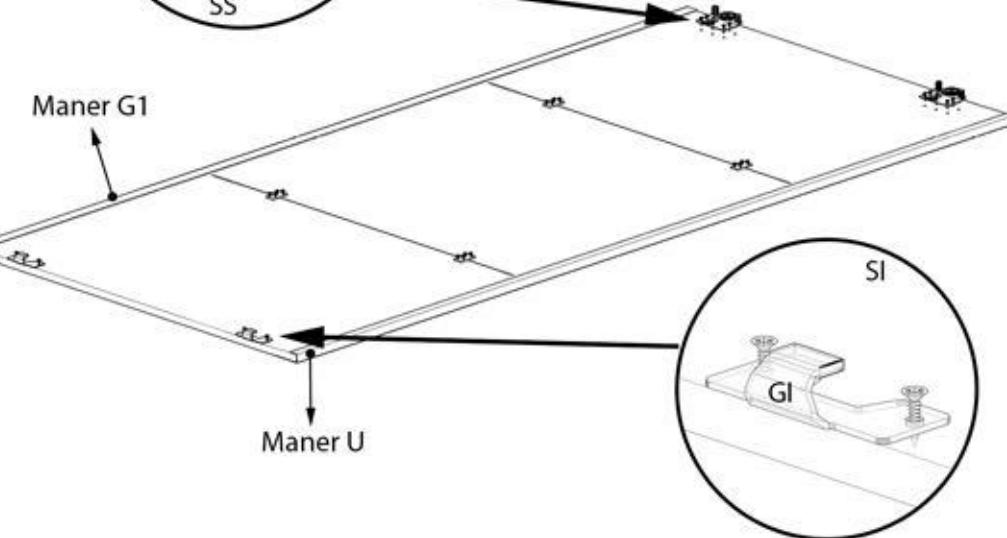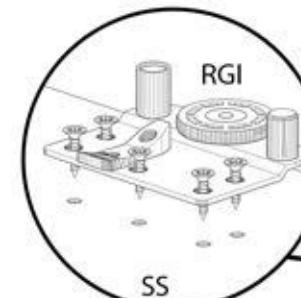

Rolele glisante interioare (RGI) se fixeaza pe segmentul superior(SS) cu ajutorul suruburilor de 3,5x16(S3).
Ghidajele interior(GI) se fixeaza pe segmentul interior(SI) cu surub 3,5x16(S3)
Manerul G1 se va fixa cu surub 3,5x16(S3) pe marginea dreapta iar manerul U se va fixa cu surub 3,5x16(S3) pe marginea stanga a acesteia.

Profilul de glisare inferior(PGI) se aseaza la nivel cu reperul inferior(RI), si se fixeaza in surub 3,5x16(S3).

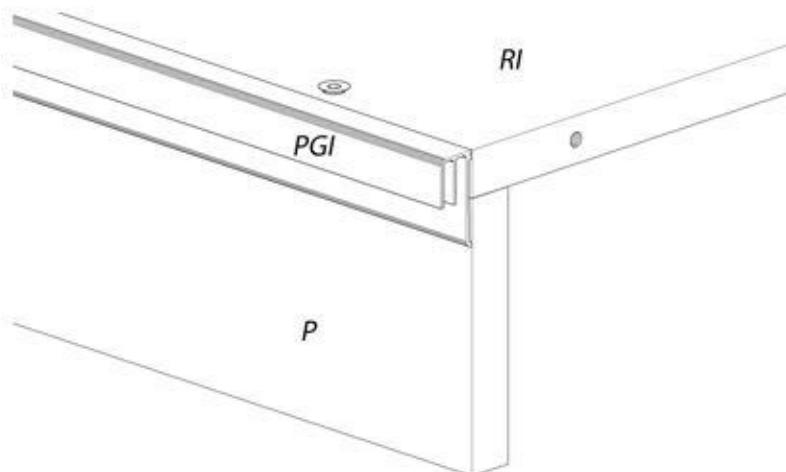


DORMITOR OLYMP

Instructiuni de Montaj


Dulap 2U

4 Asezare fronturi pe dulap

Profilul de glisare superior(PGS) se aseaza la nivel cu reperul superior(RS), si se fixeaza in surub 3,5x16(S3).

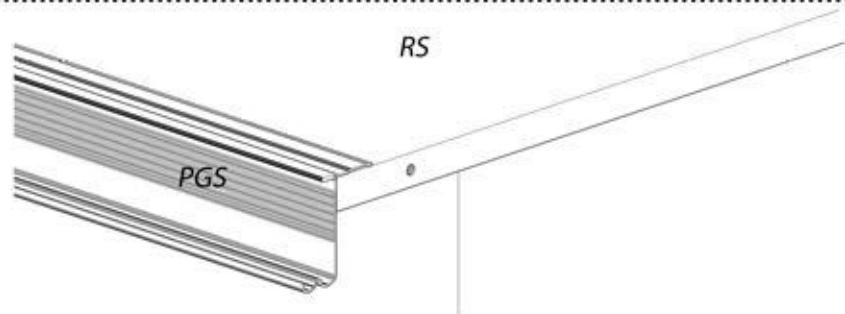

Dupa ce profilul de glisare inferior(PGI) si superior(PGS) au fost fixate, se aseaza fronturile pe dulap. Acestea se vor aseza, mai intai, cu ghidajul din partea de jos a frontului, in PGI, iar apoi, rolul de glisare din partea de sus a frontului se aseaza in PGS.

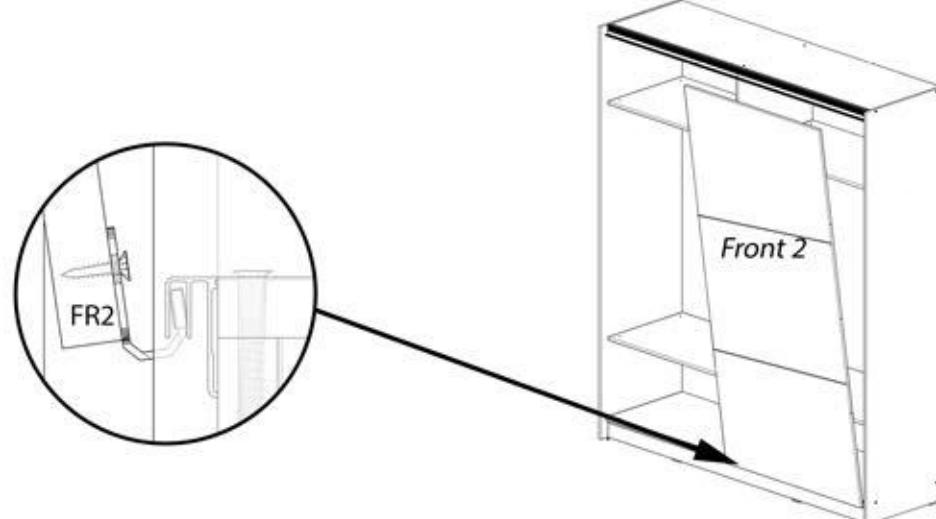

4 Montare front-uri

